


Uživatelská příručka

Šicí stroj - HF37

Product Code (Kód produktu): 885-X36/X38

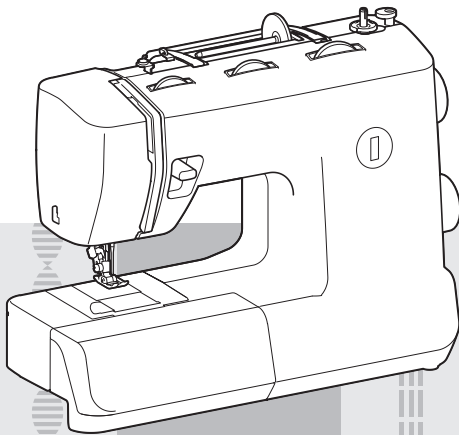

Navštivte nás na adrese <http://solutions.brother.com>, kde naleznete podporu pro váš výrobek a odpovědi na časté dotazy (FAQ).

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Než začnete stroj používat, přečtěte si tyto bezpečnostní pokyny.

NEBEZPEČÍ – V zájmu snížení nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

1 **Vždy** stroj odpojte z elektrické zásuvky okamžitě po použití, při čištění, při provádění uživatelských seřízení popsaných v této příručce nebo tehdy, když jej necháváte bez dozoru.

VAROVÁNÍ – V zájmu snížení nebezpečí popálenin, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob:

2 **Vždy** stroj odpojte z elektrické zásuvky, pokud provádíte jakékoli seřízení popsané v této příručce:

- Pokud chcete stroj odpojit, přepněte jej do pozice se symbolem „O“, uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. **Netahejte** za šňůru.
- Zapojte stroj přímo do elektrické zásuvky. **Nepoužívejte** prodlužovací kabely.
- **Vždy** stroj odpojte při přerušení dodávky proudu.

3 **Nikdy** stroj nepoužívejte, pokud má poškozenou šňůru nebo zástrčku, pokud správně nefunguje, pokud upadl nebo je poškozen nebo pokud do stroje vnikla voda. Na prohlídku, opravu, elektrické nebo mechanické seřízení stroj vždy předejte nejbližšímu autorizovanému prodejci nebo servisnímu středisku.

- Když je stroj uložen nebo jej používáte a zpozorujete cokoliv neobvyklého, např. zápach, teplo, změnu barvy nebo tvar, přestaňte stroj používat a ihned odpojte napájecí šňůru.

- Při přenášení držte stroj vždy za rukojeť. Pokud byste stroj zvedali za jinou jeho část, mohl by se poškodit nebo spadnout a způsobit poranění.
- Při zvedání stroje se vyvarujte náhlých nebo neopatrných pohybů. Mohli byste si způsobit poranění zad nebo kolen.

4 **Vždy** zachovávejte na pracovním místě pořádek:

- **Nikdy** nezapínejte stroj se zablokovanými větracími otvory. Z větracích otvorů a pedálu odstraňujte usazenou cupaninu a prach, nezakrývejte je ani volně položenou látkou.
- **Nepokládejte** na pedál žádné předměty.
- **Nepoužívejte** prodlužovací kabely. Zapojte stroj přímo do elektrické zásuvky.
- **Nikdy** nevhazujte nebo nezasouvajte **žádné** předměty do **žádného** otvoru.
- **Nepoužívejte** stroj, pokud se v okolí používají aerosolové produkty (spreje) nebo kyslík.
- **Nepoužívejte** stroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou sporáky nebo žehličky. Mohlo by dojít ke vznícení stroje, napájecího kabelu nebo látky, kterou šijete, a následnému požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- **Nedávejte** stroj na nestabilní povrch, např. nerovný nebo nakloněný stůl. Stroj by mohl spadnout a způsobit poranění.

5 Při šití věnujte zvláštní pozornost následujícím okolnostem:

- **Vždy** dávejte pozor na jehlu. **Nepoužívejte** ohnuté nebo poškozené jehly.
- Zabraňte kontaktu prstů se **všemi** pohyblivými částmi. V okolí jehly buďte nanejvýš opatrní.

- Pokud budete provádět jakékoli seřizovací úkony v okolí jehly, přepněte hlavní vypínač do polohy „O“.
- **Nepoužívejte** poškozenou nebo nesprávnou stehovou desku, mohl by dojít ke zlomení jehly.
- **Nevyvíjejte** na látku při šití nadměrný tah ani tlak a při šití bez opory pečlivě dodržujte pokyny, abyste nevychýlili jehlu a nedošlo k jejímu zlomení.

6 Tento stroj **není** hračka:

- Pokud stroj používáte v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti.
- Plastový obal, ve kterém byl stroj dodán, byste měli uložit mimo dosah dětí nebo jej zlikvidovat. Nikdy nedovolte dětem, aby si s obalem hrály, protože existuje riziko udušení.
- **Nepoužívejte** stroj ve venkovních prostorech.

7 V zájmu prodloužení životnosti:

- Skladujte stroj mimo přímý sluneční svit a místa s vysokou vlhkostí. Nepoužívejte nebo neskladujte stroj poblíž topení, žehliček, halogenových lamp nebo jiných horkých předmětů.
- K čištění krytů používejte pouze neutrální mýdla nebo čisticí prostředky. Benzen, ředidla a abrazivní prášky mohou poškodit kryt a stroj a nesmějí se používat.
- Při výměně nebo montáži jakýchkoli dílů, ovládacího panelu, jehly nebo jiných částí si přečtěte uživatelskou příručku, abyste montáž provedli správně.

8 Při opravách a seřizování:

- Pokud dojde k poškození osvětlení (světelná dioda), musí je vyměnit autorizovaný prodejce.
- V případě poruchy nebo nutného seřízení nejdříve postupujte podle tabulky pro odstraňování problémů v zadní části uživatelské příručky, abyste mohli stroj sami prohlédnout

a seřídit. Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na místního autorizovaného prodejce Brother.

Stroj používejte pouze pro účely popsané v této příručce.

Používejte příslušenství doporučené výrobcem v této uživatelské příručce.

Obsah této příručky a parametry výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Další informace o produktu naleznete na webových stránkách na adrese www.brother.com

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Tento stroj je určen pro domácí použití.

Tento stroj není určen k použití osobami (včetně dětí), které mají snížené fyzické nebo mentální schopnosti, schopnosti vnímání nebo mají nedostatečné zkušenosti a znalosti, pokud však nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly zaškoleny ohledně použití stroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se strojem nehrají.

POUZE PRO UŽIVATELE VE VELKÉ BRITÁNII, IRSKU, NA MALTĚ A KYPRU

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- V případě výměny pojistky použijte pouze pojistku schválenou ASTA pro BS 1362, tj. označenou značkou , s parametry vyznačenými na krytce.
- Vždy vraťte kryt pojistky na místo. Nikdy nepoužívejte pojistky bez krytu.
- Pokud dostupná zásuvka neodpovídá zástrčce na tomto zařízení, kontaktujte svého autorizovaného prodejce, který vám dodá správnou přívodní šňůru.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	1
---	----------

1. SEZNÁMENÍ SE ŠÍCÍM STROJEM	4
--	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ	4
----------------------------	----------

Doplňková příslušenství	4
-------------------------------	---

HLAVNÍ SOUČÁSTI	5
------------------------------	----------

Ploché nástavec	5
-----------------------	---

POUŽÍVÁNÍ ŠÍCIHO STROJE	6
--------------------------------------	----------

Připojení zástrček	6
--------------------------	---

Hlavní vypínač a vypínač osvětlení při šití	7
---	---

Pedál	7
-------------	---

Kontrola jehly	7
----------------------	---

Výměna jehly	7
--------------------	---

Výměna přítlačné patky	8
------------------------------	---

OVLADAČÍ PRVKY	9
-----------------------------	----------

Volič vzoru	9
-------------------	---

Pružné stehy	9
--------------------	---

Vzory a názvy stehů	10
---------------------------	----

Ovladač délky stehu	12
---------------------------	----

Ovladač šířky stehu	12
---------------------------	----

Páčka zpětného chodu	13
----------------------------	----

Spínač polohy podávacího dorazu	13
---------------------------------------	----

NAVLEKÁNÍ NITĚ DO STROJE	13
---------------------------------------	-----------

Navíjení cívky spodní nitě	13
----------------------------------	----

Navlékání spodní nitě	16
-----------------------------	----

Navléknutí vrchní nitě	18
------------------------------	----

Protážení spodní nitě	22
-----------------------------	----

KOMBINACE LÁTKY, NITĚ A JEHLY	24
--	-----------

2. ZÁKLADY ŠITÍ	25
------------------------------	-----------

Přečtete si tuto část, než začnete šít.	25
--	----

Zahájení šití	25
---------------------	----

Šití na zkoušku	26
-----------------------	----

Změna směru šití	26
------------------------	----

Šití silných látek	26
--------------------------	----

Šití tenkých látek	27
--------------------------	----

Šití pružných látek	27
---------------------------	----

Sešívání válcových dílů	27
-------------------------------	----

Šití dvojitou jehlou	27
----------------------------	----

(volitelné příslušenství)	27
---------------------------------	----

Napnutí nitě	29
--------------------	----

3. ULOŽENÉ STEHY	30
-------------------------------	-----------

Rovné stehy	30
-------------------	----

Klikaté stehy	30
---------------------	----

Slepé lemové stehy	30
--------------------------	----

Mušlové stehy	32
---------------------	----

Elastické stehy	32
-----------------------	----

Spojovací široké stehy	33
------------------------------	----

Ažura	33
-------------	----

Lemovací stehy	34
----------------------	----

Pérové stehy	35
--------------------	----

Trojité klikaté pružné stehy	35
------------------------------------	----

Ozdobné stehy	35
---------------------	----

4. ŠITÍ KNOFLÍKOVÝCH DÍREK A KNOFLÍKŮ	36
--	-----------

Vytvoření knoflíkové dírky (automatická knoflíková dírka v 1 kroku)	36
---	----

Úprava knoflíkových dírek	38
---------------------------------	----

Přišívání knoflíků	39
--------------------------	----

5. POUŽÍVÁNÍ NÁSTAVCŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	40
--	-----------

Všívání zipu	40
--------------------	----

Nabírání	41
----------------	----

Štepování	41
-----------------	----

Nášivky	41
---------------	----

Použití patky na slepý steh	42
-----------------------------------	----

6. PŘÍLOHA	43
-------------------------	-----------

ÚDRŽBA	43
---------------------	-----------

Omezení při mazání	43
--------------------------	----

Bezpečnostní opatření při ukládání stroje	43
---	----

Čištění	43
---------------	----


ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	45
---------------------------------	-----------

REJSTŘÍK	48
-----------------------	-----------

1 SEZNÁMENÍ SE ŠICÍM STROJEM

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství je navrženo tak, aby vám usnadnilo nejčastější činnosti při šití.

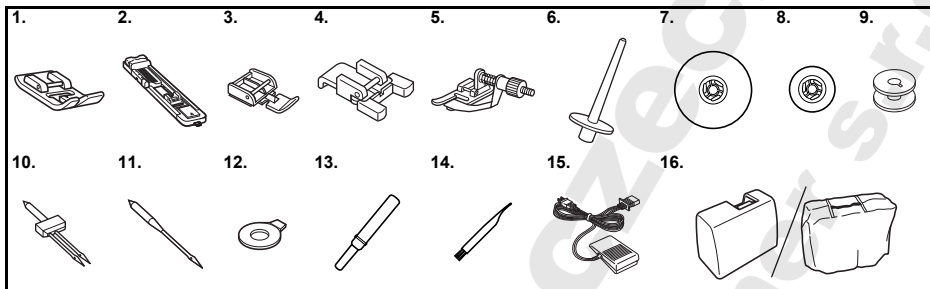

Č.	Název součásti	Kód součásti	
		Amerika	Ostatní
1	Patka cik-cak „J“ (na stroji)	XC4901-021	
2	Patka na knoflíkové dírky „A“	XD1792-031	
3	Patka na zip „I“	XE9369-001	
4	Patka na přišívání knoflíků „M“	XE2137-001	
5	Patka na slepý steh	XF1639-001	
6	Trn cívky navíc	XE2241-001	
7	Krytka cívky „A“	130012-024	
8	Krytka cívky „B“	130013-124	
9	Cívka spodní nitě (jedna je na stroji)	SA156	SFB: XA5539-151

Č.	Název součásti	Kód součásti	
		Amerika	Ostatní
10	Dvojité jehla (jehla 2,0/75)	X57521-021	
11	Sada jehel (jehla 90/14)	3dílná sada: XE5328-001 2dílná sada: XE7064-001	
12	Kotoučový šroubovák	XC1074-051	
13	Páráček	XZ5082-001	
14	Čistič štěteček	X59476-021	
15	Pedál	Viz str. 5	
16	Pevné pouzdro	XF1570-001	
	Měkký kryt	X53984-027	




Poznamka

- Dodávané příslušenství se liší u různých modelů stroje.

Doplňková příslušenství


Následující součásti jsou k dispozici jako volitelné příslušenství, které se prodává samostatně. V závislosti na modelu stroje, který jste zakoupili, může být následující příslušenství ke stroji přiloženo.




Č.	Název součásti	Kód součásti	
		Amerika	Ostatní
1	Posuvná patka	SA140	F033N: XC2214-052
2	Prošívací patka	SA129	F005N: XC1948-052
3	Prošívací patka 1/4 palce	SA125	F001N: XC1944-052

Č.	Název součásti	Kód součásti	
		Amerika	Ostatní
4	Úzká lemovací patka	SA126	F002N: XC1946-052
5	Prošívací vodítko	SA132	F016N: XC2215-052

HLAVNÍ SOUČÁSTI

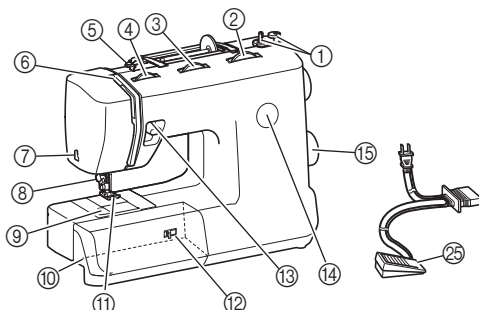

- ① **Navíječ (str. 13)**
Navíjí nit na cívku spodní nitě.
- ② **Ovladač délky stehu (str. 12)**
Otáčením ovladače ovládáte délku stehu.
- ③ **Ovladač šířky stehu (str. 12)**
Otáčením ovladače ovládáte šířku stehu.
- ④ **Ovladač napnutí horní nitě (str. 29)**
Seřizuje napnutí horní nitě.
- ⑤ **Vodítko navíječe cívky a předpínací kotouč (str. 14, 18)**
- ⑥ **Vodící páčka nitě (str. 20)**
- ⑦ **Odstříhovač nitě (str. 26)**
Prostřčením nitě odstříhovačem nit ustrihnete.
- ⑧ **Navlékač jehly (str. 21)**
- ⑨ **Rychlocívka spodní nitě (str. 16, 22)**
- ⑩ **Plochy nástavec s příhradkou pro příslušenství (str. 5)**
- ⑪ **Přítlačná patka (str. 8)**
- ⑫ **Spínač polohy podávacího dorazu (str. 13)**
- ⑬ **Páčka zpětného chodu (str. 13)**
Zatlačením na tuto páčku změníte směr šití.
- ⑭ **Indikační okénko vzoru (str. 9)**
Zobrazuje číslo používaného stehu.
- ⑮ **Volič vzoru (str. 9)**
Otáčením voliče v obou směrech zvolíte požadovaný steh.
- ⑯ **Ovládací kolo**
Slouží k ručnímu zvednutí a spuštění jehly.
- ⑰ **Šroub pro jemné nastavení knoflíkové dírky (str. 38)**
- ⑱ **Hlavní vypínač a vypínač osvětlení při šití (str. 7)**
Slouží k vypnutí a zapnutí napájení a osvětlení při šití.
- ⑲ **Konektor/zástrčka pedálu (str. 6)**
Zastrčte zástrčku pedálu a připojte stroj k síťovému napájení.
- ⑳ **Páčka přítlačné patky (str. 18)**
Slouží ke zvednutí a spuštění přítlačné patky.

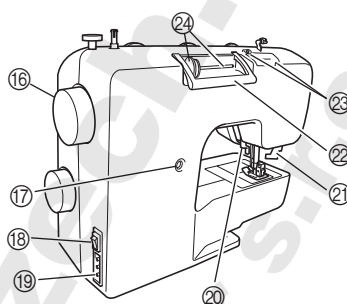

- ㉑ **Páčka knoflíkové dírky (Automatická knoflíková dírka v 1 kroku) (str. 36)**
Páčku knoflíkové dírky spusťte při šití knoflíkových dírek.
- ㉒ **Rukojeť**
Šicí stroj můžete přenášet pomocí této rukojeti.
- ㉓ **Vodítko nitě (str. 15, 19)**
Používá se k navíjení nitě na cívku spodní nitě a při navlékání nitě do stroje.
- ㉔ **Trn cívky a křt cívky (str. 14, 19)**
Drží cívku nitě.
- ㉕ **Pedál (str. 7)**
Slouží k ovládání rychlosti šití a k zahájení a ukončení šití.


Pedál: Model KD-1902 pro napájení 110/120 V
Model KD-2902 pro napájení 220/240 V

Kód součástí se u pedálu liší v jednotlivých zemích nebo regionech. Obrátte se na svého prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.

Plochy nástavec

Příslušenství je uloženo v odkládací schránce na plochem nástavci.

- 1 **Otočte víko plochého nástavce směrem k sobě a otevřete odkládací schránku.**

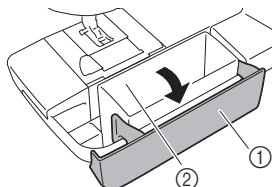

- ① Plochy nástavec
- ② Prostor pro příslušenství

► Sáček s příslušenstvím je uložen v této odkládací schránce.

POUŽÍVÁNÍ ŠICÍHO STROJE

1

! VAROVÁNÍ


- Jako zdroj napájení používejte pouze standardní domácí přívod elektrické energie. Použitím jiných zdrojů napájení může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození stroje.
- Zkontrolujte, zda jsou zástrčky napájecího kabelu pevně zastrčené do elektrické zásuvky a do napájecího konektoru ve stroji.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která je ve špatném stavu.
- Vypínejte stroj a vyjímejte zástrčku za následujících okolností:
 - pokud nejste doma;
 - po dokončení práce se strojem;
 - pokud dojde k výpadku napájení během používání;
 - pokud stroj řádně nefunguje v důsledku špatného připojení nebo odpojení;
 - během bouřek.

! UPOZORNĚNÍ

- Používejte pouze napájecí kabel dodaný se strojem.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo přívod s více zásuvkami s dalšími připojeními zařízení. Může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Při vyjímání zástrčky ze zásuvky musíte vždy vypnout hlavní vypínač stroje. Při odpojování ze zásuvky držte přívodní kabel za zástrčku. Taháním za kabel můžete poškodit kabel nebo může dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem.
- Zabraňte požezání, poškození, úpravě, násilnému ohýbání, tahání, kroucení nebo zamotání kabelu. Nepokládejte na kabel těžké předměty. Nevystavujte kabel žáru. Takovým jednáním můžete poškodit kabel nebo může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozené, nechte stroj před dalším používáním opravit u autorizovaného prodejce.
- Pokud stroj nebudete dlouho používat, odpojte napájecí kabel. V opačném případě může dojít k požáru.

Připojení zástrček

- 1 Zapojte do stroje zástrčku pedálu.
- 2 Zapojte napájecí kabel do zásuvky na stěně.

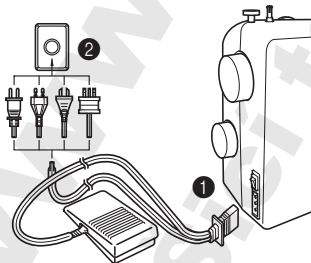


Poznámka

- Pokud dojde během šití stroje k výpadku napájení, vypněte hlavní vypínač a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. Při opětovném zapnutí stroje dodržte předepsaný postup, aby byl stroj řádně zprovozněn.

Hlavní vypínač a vypínač osvětlení při šití


Tento vypínač zapíná a vypíná napájení a osvětlení při šití.

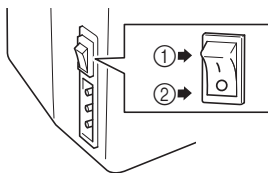

- ① Zapnout (směrem ke značce „I“)
- ② Vypnout (směrem ke značce „O“)

Pedál

Když pedál zlehka sešlápnete, uvede se stroj do provozu pomalou rychlostí. Když pedál sešlápnete více, rychlost stroje se zvýší. Když nohu sundáte z pedálu, stroj se zastaví.

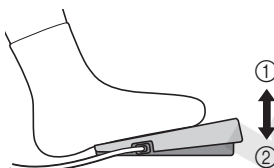

- ① Pomaleji
- ② Rychleji

Pokud stroj není používán, dbejte na to, aby na pedálu nebyl položen žádný předmět.

! UPOZORNĚNÍ

- **Nedovolte, aby se na pedálu nahromadily kousky látky a prach. V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.**


Kontrola jehly

Šicí jehla musí být vždy rovná a ostrá, jinak šití nebude plynulé.



■ Správná kontrola jehly

Položte plochou stranu jehly na plochý povrch. Zkontrolujte jehlu shora a ze stran. Ohnuté jehly bezpečně zlikvidujte.

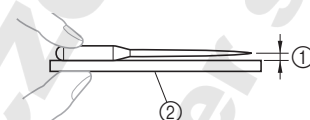


- ① Rovnoběžné povrchy
- ② Rovný povrch (kryt cívky spodní nitě, sklo apod.)

Výměna jehly

! UPOZORNĚNÍ

- Před výměnou jehly musí být stroj vždy vypnutý. Jinak by mohlo dojít k poranění, pokud byste nechtěně sešlápli pedál a stroj by začal šít.
- Používejte pouze jehly pro domácí šicí stroje. Jiné jehly by se mohly ohnout nebo zlomit a způsobit poranění.
- Nikdy nešijte ohnutou jehlou. Ohnutá jehla se snadno zlomí a může způsobit poranění.

- 1 Vypněte stroj.
- 2 Zvedněte jehlu otočením ovládacího kola směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) tak, aby značka na kole směřovala nahoru.
- 3 Snižte páčku přítlačné patky.

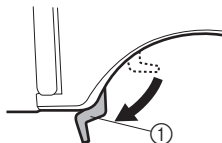


- ① Páčka přítlačné patky

! UPOZORNĚNÍ


- Před výměnou jehly vložte pod přitlačnou patku látku nebo papír, aby jehla nezapadla do otvoru ve stehové desce.

- 4** Chytněte jehlu do levé ruky, pomocí kotoučového šroubováku vyšroubujte upínací šroub jehly, proti směru hodinových ručiček, a vyjměte jehlu.

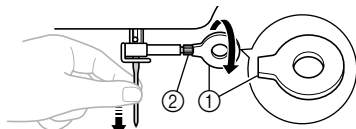


- ① Použijte kotoučový šroubovák
② Upínací šroub jehly

- Upínací šroub jehly neuvolňujte ani neutahujte nadměrnou silou, protože by mohlo dojít k poškození některých součástí šicího stroje.

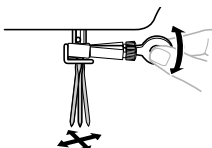


- 5** Zasunujte jehlu plochou stranou k zadní straně stroje, dokud se nedotkne zářezky jehly. Potom utáhněte svorku jehly kotoučovým šroubovákem.

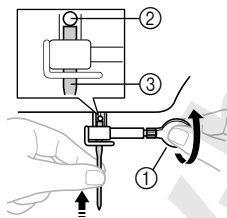

- ① Použijte kotoučový šroubovák
② Zářezka jehly
③ Jehla

Dvojitou jehlu nasazujte stejným způsobem.



! UPOZORNĚNÍ

- Vždy vložte jehlu tak, aby se dotýkala zářezky jehly, a pevně utáhněte upínací šroub jehly kotoučovým šroubovákem. Jinak může dojít ke zlomení jehly nebo k poškození stroje.


Výměna přitlačné patky

! UPOZORNĚNÍ

- Před výměnou přitlačné patky musí být stroj vždy vypnutý. Pokud byste stroj nechali zapnutý a sešlápli pedál, stroj by začal šít a mohl by vás poranit.
- Vždy používejte správnou přitlačnou patku pro zvolený vzor stehu. Pokud použijete nesprávnou přitlačnou patku, může do ní jehla narazit a ohnout se či zlomit, což by mohlo vést k poranění.
- Používejte pouze přitlačné patky, které jsou určeny pro tento stroj. Při použití jiné přitlačné patky může dojít k nehodě nebo poranění.

Přitlačnou patku je nutné vyměňovat v závislosti na tom, co a jak šijete.


- 1** Vypněte stroj.
Zvedněte páčku přitlačné patky.
- 2** Zvedněte jehlu otočením ovládacího kola směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) tak, aby značka na kole směřovala nahoru.
- 3** Stiskněte černé tlačítko na zadní straně držáku přitlačné patky a uvolníte patku.

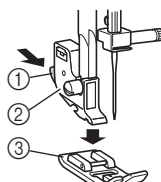

- ① Černé tlačítko
② Držák přitlačné patky
③ Přitlačná patka


- 4** Položte na stehovou desku jinou přitlačnou patku tak, aby vodící tyčka přitlačné patky byla zarovnaná s drážkou ve dřívku.

- 5** Spustíte páčku přitlačné patky a upevníte patku na dřiku. Pokud je přitlačná patka na správném místě, měla by vodící tyčka zacvaknout do dřiku.

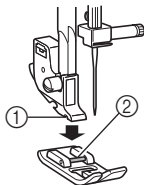

- ① Dřík
② Vodící tyčka

■ Orientace přitlačné patky při nasazování

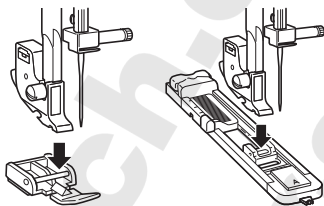

! UPOZORNĚNÍ

- Pokud při nasazování přitlačné patky nedodržíte její správnou orientaci, může do patky narážet jehla a následně se ohnout nebo zlomit a způsobit poranění.


OVLÁDACÍ PRVKY

Volič vzoru

! UPOZORNĚNÍ

- Když vybíráte vzor pomocí voliče vzoru, zvedněte jehlu otočením ovládacího kola směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) tak, aby značka na kole směřovala nahoru. Pokud by jehla při otočení voličem vzoru byla v dolní poloze, mohlo by dojít k poškození jehly, přitlačné patky nebo látky.

Výběr stehu provedete tak, že otočíte voličem vzoru na pravé straně stroje. Voličem vzoru můžete otáčet v obou směrech. Doporučené délky a šířky stehů jsou uvedeny v následující části.

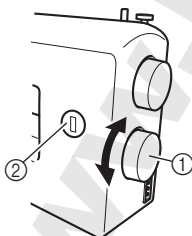


- ① Volič vzoru
② Číslo zvoleného vzoru

Pružné stehy

Zvedněte jehlu otočením ovládacího kola směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) tak, aby značka na kole směřovala nahoru.


Nastavením ovladače délky stehu do polohy „SS“ změníte zvolený steh na pružný steh.




Vzory a názvy stehů

■ 37 stehů

(k dispozici pouze u vybraných modelů)

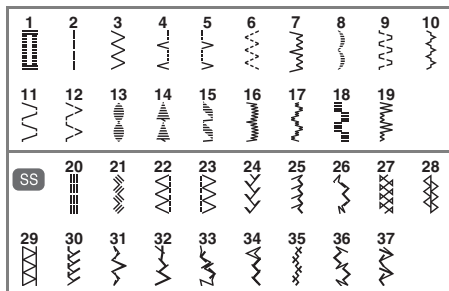

■ 27 stehů

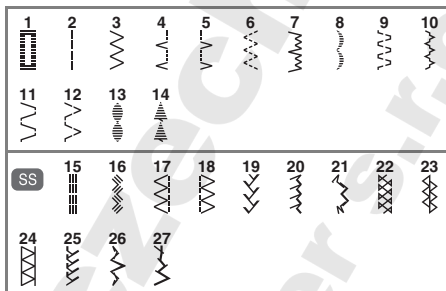

Vzor		Název stehu	Doporučená šířka (mm (palce))	Doporučená délka (mm (palce))	Referenční strana
37 stehů	27 stehů				
		AUTOMATICKÁ KNOFLÍKOVÁ DÍRKA V 1 KROKU	3–5 (1/8–3/16) (Volič 4–7)	F–1,5 (1/64–1/16)	36
		ROVNÝ STEH	6,5 (1/4)	1–4 (1/16–3/16)	30, 40, 41, 42
		KLIKATÝ STEH	0–6,5 (0–1/4)	F–4 (1/64–3/16)	30, 39, 41, 42
		SLEPÝ LEMOVÝ STEH	3–6,5 (1/8–1/4)	F–2 (1/64–1/16)	30, 42
		MUŠLOVÝ STEH	3–6,5 (1/8–1/4)	F–3 (1/64–1/8)	32
		ELASTICKÝ STEH	3–6,5 (1/8–1/4)	F–2,5 (1/64–3/32)	32
		PRUŽNÝ SLEPÝ LEMOVÝ STEH	3–6,5 (1/8–1/4)	F–1,5 (1/64–1/16)	30, 42
		MUŠLIČKOVÝ STEH	3–6,5 (1/8–1/4)	F–1,5 (1/64–1/16)	35
		SPOJOVACÍ ŠIROKÝ STEH	3–6,5 (1/8–1/4)	F–3 (1/64–1/8)	33
		MŮSTKOVÝ STEH	3–6,5 (1/8–1/4)	F–3 (1/64–1/8)	33
		PALISÁDOVÝ STEH	3–6,5 (1/8–1/4)	F–3 (1/64–1/8)	33
		ELASTICKÝ MUŠLOVÝ STEH	3–6,5 (1/8–1/4)	F–3 (1/64–1/8)	34

Vzor		Název stehu	Doporučená šířka (mm (palce))	Doporučená délka (mm (palce))	Referenční strana
37 stehů	27 stehů				
		KORÁLKOVÝ STEH	3–6,5 (1/8–1/4)	F–1,5 (1/64–1/16)	35
		ŠÍPOVÝ STEH	3–6,5 (1/8–1/4)	F–1,5 (1/64–1/16)	35
	—	ROVNOBĚŽNÍKOVÝ STEH	3–6,5 (1/8–1/4)	F–1,5 (1/64–1/16)	35
	—	MUŠLIČKOVÝ STEH	3–6,5 (1/8–1/4)	F–1,5 (1/64–1/16)	35
	—	BLESKOVÝ STEH	6,5 (1/4)	F–1,5 (1/64–1/16)	35
	—	ČTVERCOVÝ STEH	6,5 (1/4)	F–1,5 (1/64–1/16)	35
	—	OZDOBNÝ STEH	6,5 (1/4)	F–1,5 (1/64–1/16)	35
		TROJITÝ PRUŽNÝ STEH	6,5 (1/4)	 Pevná 2,5 (3/32)	30
		TROJITÝ KLIKATÝ PRUŽNÝ STEH	3–6,5 (1/8–1/4)	 Pevná 2,5 (3/32)	35
		ELASTICKÝ OBNIŤKOVÝ STEH	3–6,5 (1/8–1/4)	 Pevná 2,5 (3/32)	34
		ELASTICKÝ OBNIŤKOVÝ STEH	3–6,5 (1/8–1/4)	 Pevná 2,5 (3/32)	34
		PÉROVÝ STEH	3–6,5 (1/8–1/4)	 Pevná 2,5 (3/32)	35
		HŘEBENOVÝ STEH	3–6,5 (1/8–1/4)	 Pevná 2,5 (3/32)	34
		OZDOBNÝ STEH	6,5 (1/4)	 Pevná 2,5 (3/32)	35
		AŽUROVACÍ STEH	3–6,5 (1/8–1/4)	 Pevná 2,5 (3/32)	33
		OZDOBNÝ STEH	3–6,5 (1/8–1/4)	 Pevná 2,5 (3/32)	33
		OZDOBNÝ LEMOVÝ STEH	3–6,5 (1/8–1/4)	 Pevná 2,5 (3/32)	33
		OZDOBNÝ STEH	6,5 (1/4)	 Pevná 2,5 (3/32)	35
		OZDOBNÝ STEH	6,5 (1/4)	 Pevná 2,5 (3/32)	35

Vzor		Název stehu	Doporučená šířka (mm (palce))	Doporučená délka (mm (palce))	Referenční strana
37 stehů	27 stehů				
		OZDOBNÝ STEH	6,5 (1/4)	 Pevná 2,5 (3/32)	35
	—	OZDOBNÝ STEH	6,5 (1/4)	 Pevná 2,5 (3/32)	35
	—	OZDOBNÝ STEH	6,5 (1/4)	 Pevná 2,5 (3/32)	35
	—	KLIKATÝ KŘÍŽKOVÝ STEH	3–6,5 (1/8–1/4)	 Pevná 2,5 (3/32)	35
	—	OZDOBNÝ STEH	6,5 (1/4)	 Pevná 2,5 (3/32)	35
	—	OZDOBNÝ STEH	6,5 (1/4)	 Pevná 2,5 (3/32)	35


Ovladač délky stehu

V závislosti na zvoleném stehu může být nutné upravit délku stehu, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku.

Čísla vyznačená na ovladači délky stehu představují délku stehu v milimetrech (mm) (1/25 palce).

ČÍM JE ČÍSLO VYŠŠÍ, TÍM JE STEH DELŠÍ. Pokud je nastavena hodnota „0“, materiál se neposunuje. Tato hodnota se používá při přišívání knoflíků.

Rozmezí „F“ - „1“ slouží pro saténový steh (těsný klikatý steh), který se používá při vytváření knoflíkových dírek a ozdobných stehů. Poloha potřebná pro saténový steh se liší podle použitého materiálu a nitě. Chcete-li určit přesnou polohu, nejprve vyzkoušejte nastavení délky na odstrižku látky a pozorujte posun materiálu.

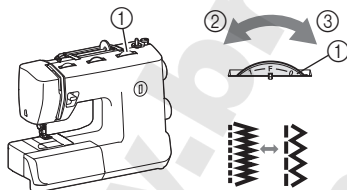


- ① Ovladač délky stehu
- ② Kratší
- ③ Delší

! UPOZORNĚNÍ

- Pokud jsou stehy těsně u sebe, zvětšete délku stehu a pokračujte v šití. Nepokračujte v šití, aniž byste délku stehu zvětšili, jinak by se mohla zlomit jehla a způsobit poranění.


Ovladač šířky stehu

Zvedněte jehlu otočením ovládacího kola směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) tak, aby značka na kole směřovala nahoru. Čísla vyznačená na ovladači představují šířku stehu.

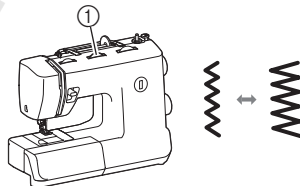

- ① Ovladač šířky stehu

Když je zvolen rovný nebo trojitý pružný steh, lze polohu jehly změnit zleva doprava úpravou šířky stehu.




! UPOZORNĚNÍ

- Po úpravě šířky stehu pomalu otáčejte ovládacím kolem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) a zkontrolujte, zda se jehla nedotýká přítlačné patky. Pokud by jehla narážela na přítlačnou patku, mohla by se ohnout nebo zlomit.
- Pokud jsou stehy těsně u sebe, zvětšíte délku stehu. Pokud budete pokračovat v šití se stehy těsně u sebe, může dojít k ohnutí nebo zlomení jehly.

Páčka zpětného chodu

Zpětný chod můžete použít pro sešívání a prošívání švů.

Chcete-li šít v opačném směru, stiskněte páčku zpětného chodu co nejvíce, podržte ji v této poloze a zlehka sešlápněte pedál. Chcete-li šít vpřed, uvolněte páčku zpětného chodu. Stroj bude šít směrem vpřed.

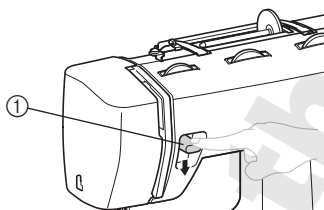


① Páčka zpětného chodu

Spínač polohy podávacího dorazu

Spínač polohy podávacího dorazu můžete použít pro zvednutí nebo spuštění podávacích dorazů podle práce, kterou provádíte. Při scelování nebo šití u knoflíků by měly být podávací dorazy spuštěny. (Oděv nebude posouván.)

**Poznámka**

- Při zvednutí nebo spuštění podávacích dorazů přesuňte spínač polohy podávacího dorazu co nejdále k příslušné straně. Protože podávací dorazy nemohou být spuštěny pomocí spínače polohy podávacího dorazu ihned po svém zvednutí, otočte ručním kolečkem jednou k sobě (proti směru hodinových ručiček) a po zvednutí podávacích dorazů je spusťte pomocí spínače polohy podávacího dorazu.

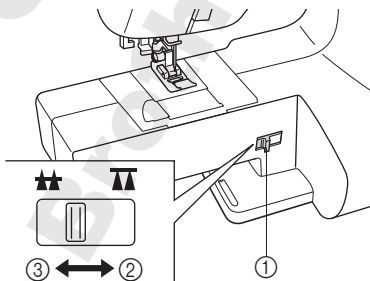



- ① Spínač polohy podávacího dorazu
② Dolní poloha
③ Horní poloha

NAVLEKÁNÍ NITĚ DO STROJE**Navíjení cívky spodní nitě****! UPOZORNĚNÍ**

- Cívku spodní nitě dodanou se strojem navrhla naše společnost. Pokud budete používat cívky z jiných modelů, nemusí stroj pracovat správně. Používejte pouze cívku dodanou s tímto strojem nebo cívky stejného typu (kód součástí: SA156, SFB: XA5539-151). Při použití jiných cívek může dojít k poškození stroje.

Skutečná velikost

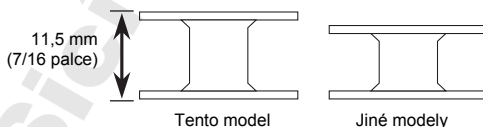

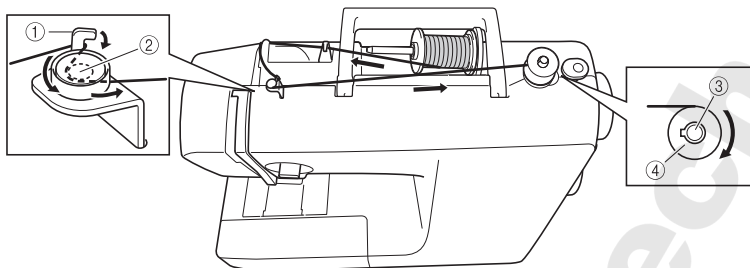


- ① Hák vodička naviječe cívky
- ② Předpinací kotouč
- ③ Trn naviječe
- ④ Cívka

1 Zapněte stroj.



2 Umístěte cívku na trn naviječe tak, aby pružina na trnu dosedla do výřezu v cívce.

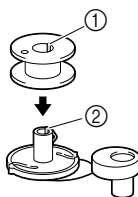


- ① Drážka
- ② Pružina na trnu

3 Přesuňte trn naviječe doprava, až zaklapne na místě.




4 Otočte trn cívky nahoru, pak sejměte krytku cívky.

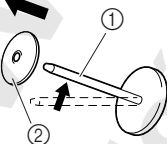

- ① Trn cívky vrchní nitě
- ② Krytka cívky

5 Cívku spodní nitě zasuňte úplně na trn.

Cívku na trn nasuňte tak, aby byla vodorovně a nit se odvíjela dopředu na dolní straně.

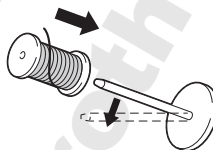


! UPOZORNĚNÍ

- Pokud cívka nebude umístěna tak, aby se nit odvíjela správně, může se nit namotat na trn cívky.


6 Nasuňte krytku cívky na trn.

Když je mírně zaoblená strana krytu cívky umístěna vlevo, nasuňte kryt na trn co nejdále doprava, aby se cívka přesunula na pravý konec trnu.




**Doplňkové informace**

- Při šití jemnou, křížem vinutou nití, použijte malou krytku cívky a ponechte malý prostor mezi krytkou a cívkou.

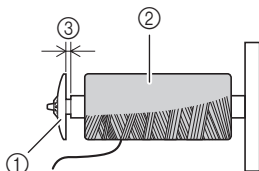

- ① Krytka cívky (malá)
- ② Cívka (křížem vinutá nit)
- ③ Mezera


- 7** Držte cívku pravou rukou, levou rukou vytáhněte nit, pak ji protáhněte pod vodítkem A.

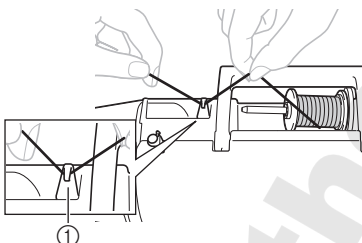

- ① Vodítko nitě A


- 8** Protáhněte nit pod krytem vodítka ze zadní strany dopředu.

Podržte nit pravou rukou, aby vytažená nit nebyla prověšená, pak levou rukou protáhněte nit pod vodítkem B.

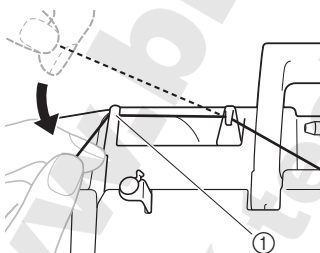


- ① Vodítko nitě B

- 9** Protáhněte nit doprava, pod hákem vodítka naviječe cívky, pak naviňte nit proti směru hodinových ručiček mezi kotouči a vytáhněte ji co nejdále.

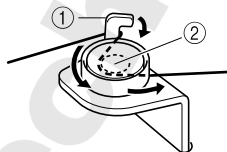


- ① Háček vodítka naviječe cívky
- ② Předpínací kotouč

- 10** Levou rukou podržte nit, kterou jste protáhli vodítkem naviječe cívky, pravou rukou pak naviňte konec nitě po směru hodinových ručiček, asi pětkrát nebo šestkrát.

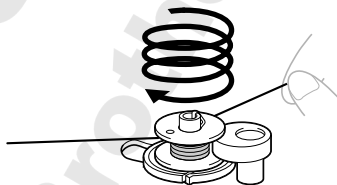

- 11** Protáhněte konec nitě skrze mezeru v sedle naviječe cívky, pak vytáhněte nit doprava a odřízněte ji.

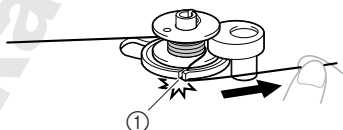


- ① Nasuňte sedlo naviječe cívky (s vestavěným odstříhovačem)

► Nit je odstřižena na vhodnou délku.

**UPOZORNĚNÍ**

- Nezapomeňte odstříhnout nit podle popisu. Pokud je cívka navinuta do mezery v sedle naviječe cívky, aniž byste odstříhovačem odstříhli nit, nemusí se cívka spodní nitě navíjet správně. Kromě toho se může nit zachytit v cívce spodní nitě, nebo se může ohnout jehla či prasknout, pokud začne docházet nit v cívce spodní nitě.

12 Sešlápněte pedál.

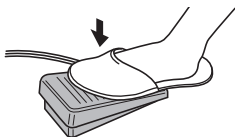


13 Když se vám cívka bude zdát navinutá a začne se otáčet pomalu, sejměte nohu z pedálu.

! UPOZORNĚNÍ

- Když je odvíjení cívky spodní nitě pomalé, zastavte stroj, jinak se může šicí stroj poškodit.

14 Odstříhnete nit, posuňte cívku na trnu navijáče doleva, pak cívku spodní nitě sejměte z trnu.

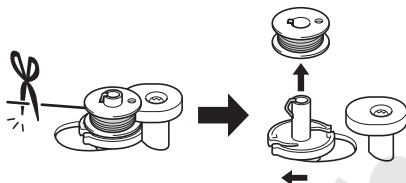

Poznámka

- Pokud spustíte stroj nebo otočíte ručním kolem po navinutí nitě kolem cívky navijáče, ozve se klapnutí. Nejedná se o známku poruchy.
- Když posunete trn navijáče doprava, tyčka jehly se nepohybuje.

! UPOZORNĚNÍ

- Pokud cívku spodní nitě nenavinete správně, může dojít k povolení nitě a ke zlomení jehly.



①

① Rovnoměrné navinutí



②

② Nesprávné navinutí

Navlékání spodní nitě

Nasad'te cívku s navinutou nití.

! UPOZORNĚNÍ


- Před navlékáním nitě stroj vypněte. Pokud byste náhodně sešlápli pedál a stroj začal šít, mohli byste se poranit.

1 Než začnete navlékat spodní nit, připravte si správně navinutou cívku spodní nitě.

- Podrobnosti o navijení cívky spodní nitě viz str. 13.


2 Zvedněte jehlu otočením ovládacího kola směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) a zvedněte páčku přítlačné patky.

3 Sejměte kryt cívky spodní nitě tím, že jej posunete a zvednete směrem k sobě.

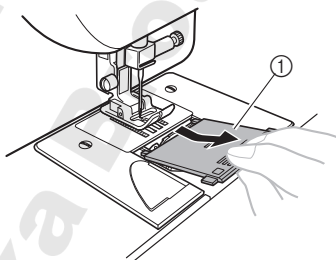

① Kryt cívky spodní nitě

4 Vložte cívku spodní nitě tak, aby nit vyčnívala ve směru označeném šipkou.

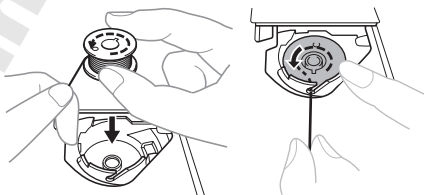


! UPOZORNĚNÍ

- Nasad'te cívku spodní nitě tak, aby se nit odvíjela ve správném směru. Pokud se nit bude odvíjet špatným směrem, může se povolit nebo může způsobit zlomení jehly.

- 5** Podržte konec nitě, zatlačte prstem cívku spodní nitě dolů a poté protáhněte nit výřezem, jak je znázorněno na obrázku.


- Pokud není nit správně navlečena do napínací pružinky v pouzdru cívky, může dojít k nesprávnému napnutí nitě.

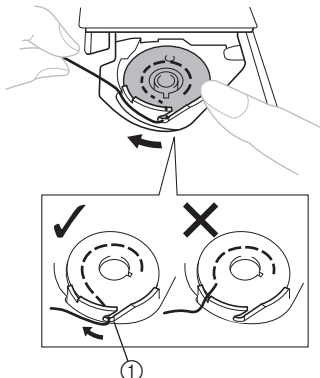

① Napínací pružinka

- 6** Zlehka podržte cívku spodní nitě pravou rukou, jak je znázorněno na obrázku, a protáhněte nit výřezem (① a ②). Poté vytáhněte nit směrem k sobě a odstříhnete ji odstříhovačem (③).


- Nyní zkontrolujte, zda se cívka spodní nitě volně otáčí proti směru hodinových ručiček.

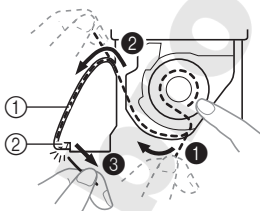

① Výřez

② Odstříhovač (Odstříhnete nit odstříhovačem.)

- 7** Vraťte na místo kryt cívky. Nasadte výčnělek do drážky v držáku dráhy a zatlačením kryt zavřete.

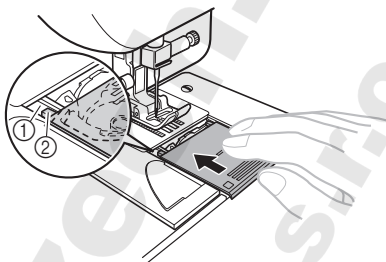


① Drážka

② Výčnělek

- Po navlečení spodní a horní nitě začnete šít. Když látku nabíráte nebo šijete záševky, můžete spodní nit vytáhnout ručně, aby nějaká zůstala. Viz kroky postupu v části „Protážení spodní nitě“ (str. 22).

Navléknutí vrchní nitě

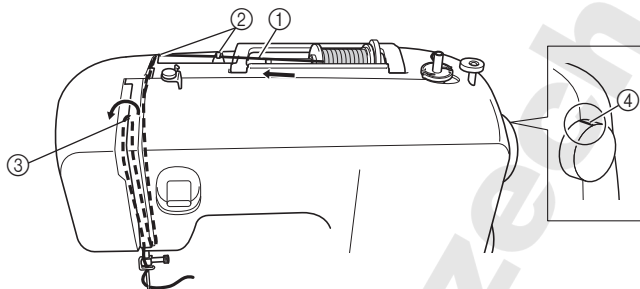


- ① Trn cívky vrchní nitě
- ② Vodítko nitě
- ③ Vodící páčka nitě
- ④ Značka na ovládacím kole

! UPOZORNĚNÍ

- Při navlékání vrchní nitě postupujte přesně podle pokynů. Pokud nenavlečete vrchní nit řádně, nit se může po čase zamotat nebo může dojít k ohnutí či zlomení jehly.
- Nikdy nepoužívejte nit o hmotnosti 20 nebo nižší.
- Použijte správnou kombinaci nitě a jehly. Podrobnosti o správných kombinacích jehel a nití naleznete v části „KOMBINACE LÁTKY, NITĚ A JEHLY“ na straně 24.
- Navlékač jehly můžete použít s jehlami o velikosti 75/11 až 100/16 pro domácí šicí stroje. Nelze jej však použít u jehly pro domácí šicí stroje o velikosti 65/9. Pokud používáte speciální nitě, např. průhlednou nylonovou nit nebo kovovou nit, nelze navlékač použít.
- Pomocí navlékače nelze navléknout nit o tloušťce 130/120 nebo silnější.
- Navlékač nelze použít u křídlové jehly nebo dvojité jehly.

1 Vypněte stroj.


2 Zvedněte páčku přitlačné patky.

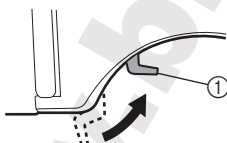

① Páčka přitlačné patky


3 Zvedněte jehlu otočením ovládacího kola směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) tak, aby značka na kole směřovala nahoru.

- Pokud jehla není správně zvednuta, nelze do šicího stroje navléct nit.

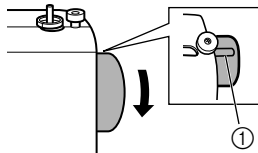


① Značka na ovládacím kole

- 4** Otočte trn cívky nahoru, pak sejměte krytku cívky.

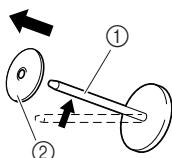

- ① Trn cívky vrchní nitě
② Krytka cívky


- 5** Cívku horní nitě zasuňte úplně na trn. Cívku na trn nasuňte tak, aby byla vodorovně a nit se odvíjela dopředu na dolní straně.

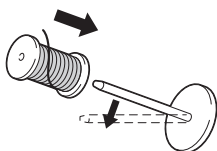

! UPOZORNĚNÍ


- Pokud cívka nebude umístěna tak, aby se nit odvíjela správně, může se nit namotat na trn cívky nebo může nit či jehla prasknout.
- Pokud je použita krytka cívky menší než cívka, může se nit zachytit například na zářezu cívky nebo může prasknout jehla.

- 6** Nasuňte krytku cívky na trn.




Doplnkové informace

- Při šití jemnou, křížem vinutou nití, použijte malou krytku cívky a ponechte malý prostor mezi krytkou a cívkou.

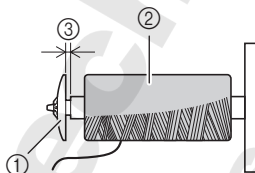

- ① Krytka cívky (malá)
② Cívka (křížem vinutá nit)
③ Mezera


- 7** Držte cívku pravou rukou, levou rukou vytáhněte nit, pak ji protáhněte pod vodičkem A.

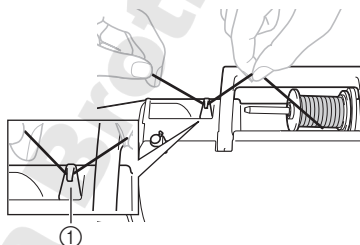

- ① Vodičko nitě A


- 8** Protáhněte nit pod vodičkem B ze zadní strany dopředu.

Podržte nit pravou rukou, aby vytažená nit nebyla prověšená, pak levou rukou protáhněte nit pod vodičkem B.

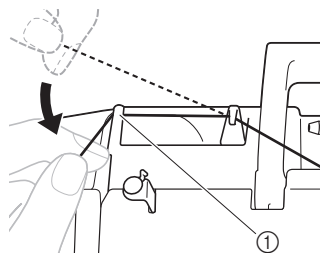


- ① Vodičko nitě B

- 9** Zaveďte nit do stroje podél cesty označené číslem na stroji.

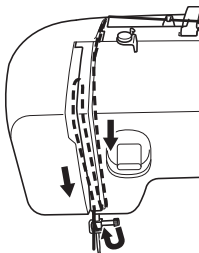

- 10** Dbejte na to, abyste nit protáhli vodící páčkou nitě, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

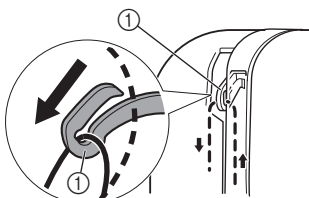

① Vodící páčka nitě




Doplňkové informace


- Pokud je vodící páčka nitě snížena, nemůže se kolem ní namotat horní nit. Zvedněte jehlu otočením ovládacího kola směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) tak, aby značka na kole směřovala nahoru.

- 11** Ved'te nit za vodítkem nad jehlou.

- Nit lze snadno navléct za vodící tyčku jehly, když ji levou rukou chytnete a pravou nasadíte za tyčku.

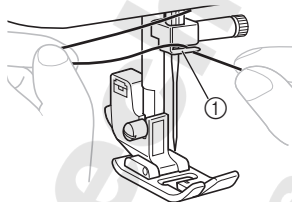


① Vodící tyčka jehly

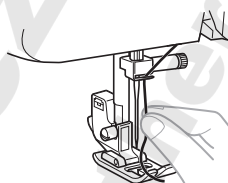


- 12** Snižte páčku přitlačné patky.

- 13** Zkontrolujte, zda značka na ovládacím kole směřuje nahoru, jak je znázorněno na následujícím obrázku.


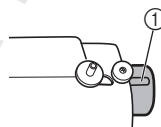


① Značka na ovládacím kole

- 14** Během snižování páčky navlékače zahákněte nit na vodičko.


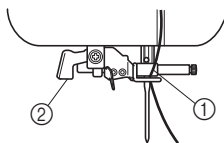


- ① Držák jehly
② Páčka navlékače jehly

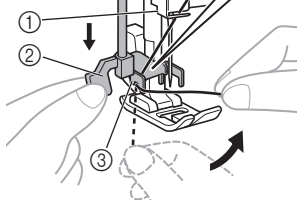

- ① Držák jehly
② Páčka navlékače jehly
③ Vodičko


- 15** Zatáhněte páčku navlékače co nejvíce dolů a poté ji otočte směrem k zadní části stroje (od sebe). Zkontrolujte, zda háček prošel uchem jehly a zachytil nit.

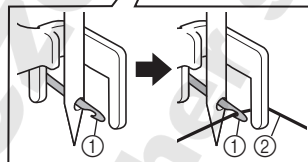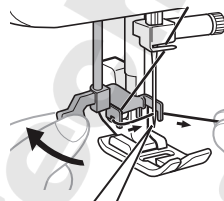


- ① Háček
② Nit

- Podržte nit před jehlou, aby ji háček mohl zachytit.


- 16** Přidržte zlehka nit a otočte páčku navlékače směrem k přední části stroje (k sobě). Háček protáhne nit jehlou.

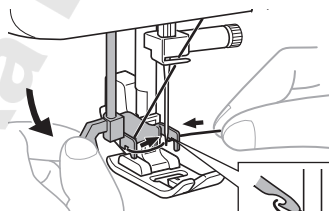

- 17** Zvedněte páčku navlékače.

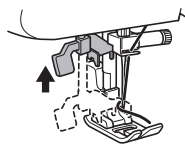

- 18** Protáhněte smyčku nitě protaženou uchem jehly směrem k zadní části stroje.

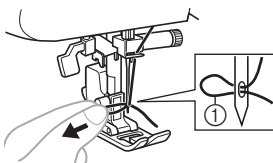

① Smyčka nitě


! UPOZORNĚNÍ

- Netahejte za nit silou, protože by se jehla mohla ohnout.
- Pokud nit neprošla uchem jehly, začněte znovu od kroku 18.




Poznámka

- Navlékač jehly nelze používat pro dvojitou jehlu. V tomto případě navlékejte jehlu níže uvedeným způsobem.

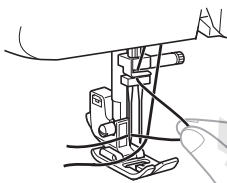

- 19** Zvedněte páčku přitlačné patky.

- 20** Protáhněte konec nitě přitlačnou patkou a vytáhněte přibližně 5 cm (2 palce) nitě směrem k zadní části stroje.

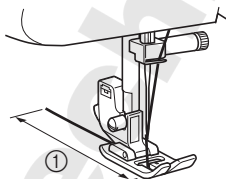

① 5 cm (2 palce)




Poznámka

- Pokud nit nenavlečete správně, můžete mít při šití problémy.

Protážení spodní nitě


Můžete začít šít okamžitě bez vytažení spodní nitě. Když látku nabíráte nebo šijete záševky, můžete spodní nit vytáhnout ručně, aby nějaká zůstala. Než spodní nit vytáhnete, dejte cívku zpět na místo.

- 1** Zvedněte páčku přitlačné patky.
- 2** Sejměte kryt cívky spodní nitě a nasadte cívku.
- 3** Protáhněte cívku výřezem ve směru šipky a nechejte ji tak, nezastříhujte ji.

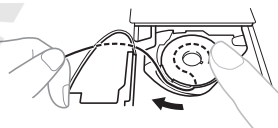


- Kryt cívky spodní nitě je stále sundaný.

- 4** Přidržíte zlehka konec horní nitě a pomalu rukou otáčejte ovládacím kolem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček), abyste spustili a zvedli jehlu.

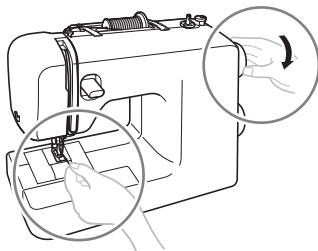


- 5** Zatáhněte za horní nit, abyste vytáhli spodní nit.

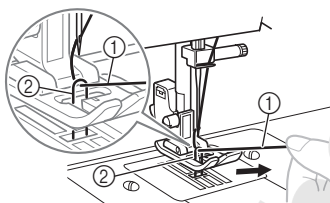

- ① Vrchní nit
② Spodní nit

- 6** Vytáhněte asi 10 cm (4 palce) obou nití a dejte je pod přitlačnou patku směrem k zadní části stroje.

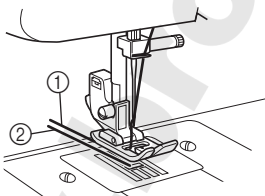

- ① Vrchní nit
② Spodní nit

- 7** Vraťte na místo kryt cívky.

KOMBINACE LÁTKY, NITĚ A JEHLY

1

Typ látky/použití		Nit		Velikost jehly
		Typ	Velikost	
Středně těžké látky	Síroka látka	Bavlněná nit	60–90	75/11–90/14
	Taft	Syntetická nit		
	Flanel, gabardén	Hedvábná nit	50	
Tenké látky	Batist	Bavlněná nit	60–90	65/9–75/11
	Zoržet	Syntetická nit		
	Chalinet, satén	Hedvábná nit	50	
Silné látky	Denim	Bavlněná nit	30	100/16
			50	
	Manšestr	Syntetická nit	50–60	90/14–100/16
	Tvid	Hedvábná nit		
Pružné látky	Žerzej	Nit na pleteniny	50–60	Jehla s kuličkovým hrotem 75/11–90/14 (zlatavá)
	Trikotová tkanina			
Snadno třepivé látky		Bavlněná nit	50–90	65/9–90/14
		Syntetická nit		
		Hedvábná nit	50	
Pro horní stehy		Syntetická nit	30	100/16
		hedvábná nit	50–60	75/11–90/14



Poznámka

- Nikdy nepoužívejte nit o hmotnosti 20 nebo nižší. Může způsobit nefunkčnost stroje.



Doplňkové informace

- Čím je číselné označení nitě nižší, tím je nit silnější, a čím je číselné označení jehly vyšší, tím je jehla silnější.

Jehla s kuličkovým hrotem

Jehla s kuličkovým hrotem používejte při šití pružných látek nebo látek, kde snadno dochází k vynechání stehů.

Výrobce doporučuje jehlu „HG-4BR“ (Organ). Místo ní lze použít jehly Schmetz „JERSEY BALL POINT“ 130/705H SUK 90/14.

Průhledná nylonová nit

Použijte jehlu 90/14 až 100/16, bez ohledu na použitou látku nebo nit.



UPOZORNĚNÍ

- Dodržujte kombinace jehly, nitě a látky uvedené v tabulce. Pokud použijete nesprávnou kombinaci, např. těžkou látku, jako je denim, s malou jehlou (65/9-75/11), může se jehla ohnout nebo zlomit. Nesprávná kombinace může také způsobit, že šev nebude hladký, látka se zkrabatí nebo stroj bude vynechávat stehy.

2 ZÁKLADY ŠITÍ

Přečtěte si tuto část, než začnete šít.

! UPOZORNĚNÍ

- Pokud se nechcete poranit, sledujte při práci se strojem pozorně jehlu. Nedávejte ruce do blízkosti pohyblivých součástí.
- Během šití látku nenapínejte ani nepotahujte. Mohlo by dojít k poškození jehly nebo byste se mohli poranit.
- Nepoužívejte ohnuté ani zlomené jehly. Mohli byste se poranit.
- Dbejte na to, aby jehla při šití nenarážela do stehovacích špendlíků ani do jiných předmětů. Jehla by se mohla zlomit a poranit vás.
- Vždy použijte správnou přitlačnou patku. Pokud použijete nesprávnou přitlačnou patku, může do ní jehla narazit a ohnout se či zlomit, což by mohlo vést k poranění.
- Když budete otáčet ovládacím kolem rukou, vždy je otáčejte směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček). Pokud jím otočíte opačným směrem, může se zaplést nit a poškodit jehlu nebo látku a může dojít k poranění.
- Nezačínejte šít, dokud nebude látka umístěna pod přitlačnou patkou, jinak by mohlo dojít k poškození přitlačné patky.


Zahájení šití

- 1 Zapněte stroj.




- 2 Zvedněte jehlu otočením ovládacího kola směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) tak, aby značka na kole směřovala nahoru.
- 3 Otočte voličem vzoru na požadovaný steh (viz str. 9 – 12).
- 4 Vyměňte přitlačnou patku (viz str. 8).

- 5 Zvedněte páčku přitlačné patky.

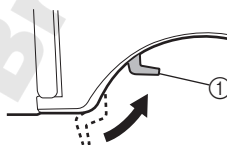

① Páčka přitlačné patky

- 6 Umístěte látku pod přitlačnou patku, protáhněte pod přitlačnou patkou nit a poté vytáhněte asi 5 cm (2 palce) nitě směrem k zadní části stroje.

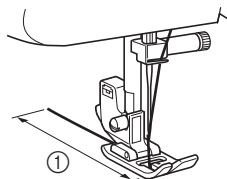


① 5 cm (2 palce)

- 7** Podržte konec nitě a látky levou rukou a otočením ovládacího kola směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) pravou rukou snižte jehlu do bodu, kdy můžete zahájit stehování.




- 8** Snižte páčku přítlačné patky.

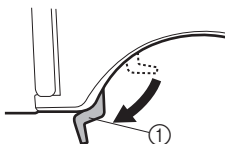

① Páčka přítlačné patky

- 9** Pomalu sešlápněte pedál.

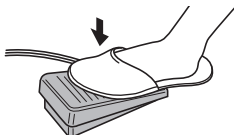

► Stroj začne šít.

- 10** Sundejte nohu z pedálu.


► Stroj přestane šít.

- Pro sešívání a prošívání stehů můžete použít zpětný chod tím, že stisknete páčku zpětného chodu. Podrobnosti viz „Páčka zpětného chodu“ na straně 13.

- 11** Zvedněte jehlu otočením ovládacího kola směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček).

- 12** Zvedněte páčku přítlačné patky.

- 13** Zatáhněte látku k levé části stroje a poté protáhněte nitě odstříhovačem nitě, abyste je odřízli.

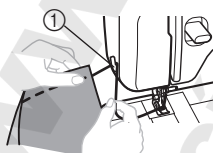


① Odstříhovač nitě

Šití na zkušku

Sešijte zkušební kus látky. Použijte kus stejné látky a nit, které budete používat při šití skutečného výrobku, a zkontrolujte napětí nitě a délku a šířku stehu.

Změna směru šití


Zastavte stroj tak, aby jehla zůstala v látce v místě, kde chcete změnit směr šití, a poté zvedněte páčku přítlačné patky. Použijte jehlu jako osu a otočte látku. Snižte přítlačnou patku a pokračujte v šití.

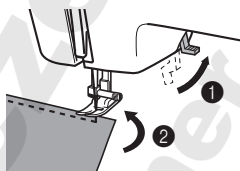

Šití silných látek

- **Když se látka nevejde pod přítlačnou patku**

Pokud látku nelze snadno zasunout pod přítlačnou patku, zvedněte přítlačnou patku ještě výše tak, abyste ji zvedli do nejvyšší polohy.

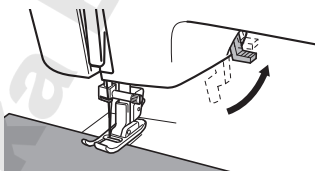


! UPOZORNĚNÍ

- Pokud sešíváte látku silnější než 6 mm (15/64 palce) nebo pokud na látku zatlačíte příliš velkou silou, mohla by se jehla ohnout nebo zlomit.

Šití tenkých látek


Při šití tenkých látek mohou být stehy nevyrovnané nebo se látka může nesprávně podávat. Pokud k tomu dojde, vložte pod látku tenký papír nebo stabilizační materiál a sešijte jej spolu s látkou. Po dokončení šití papír odtrhněte.

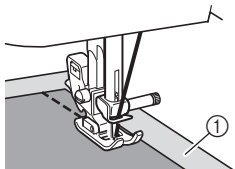

① Stabilizační materiál nebo papír

Šití pružných látek

Nejprve díly látky sestehujte a poté je sešijte, látku však nenapínajte.

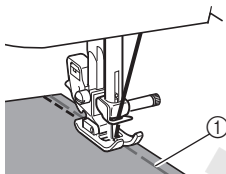


① Stehování

Sešívání válcových dílů

Pokud sejmete plochý nástavec, bude snazší sešít válcové díly, jako jsou manžety a nohavice, nebo díly, které jsou obtížně přístupné.

- 1** Plochý nástavec sejmete tak, že jej posunete doleva.

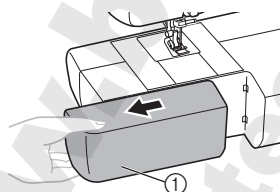

① Plochý nástavec


- Po sejmutí plochého nástavce můžete šít bez opory.



Poznámka

- Po dokončení šití bez opory nasadte plochý nástavec zpět na původní místo.

- 2** Část, kterou chcete sešít, nasuňte na rameno a sešijte ji shora.

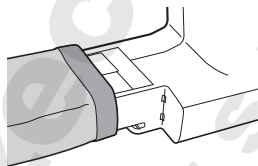

Šití dvojitou jehlou (volitelné příslušenství)

Stroj je sestaven tak, že umožňuje šití s touto jehlou a dvěma vrchními nitěmi. Můžete použít dvě nitě stejné barvy nebo dvou odlišných barev, pokud chcete vytvořit ozdobné stehy.



① Dvojitá jehla



② Trn cívky navíc

! UPOZORNĚNÍ


- Používejte pouze dvojité jehly, které jsou určeny pro tento stroj (kód součásti: X57521-021:2,0/75 o šířce 2 mm). Jiné jehly by se mohly zlomit a poškodit stroj.
- Zkontrolujte, zda jehla nenarazí do přitlačné patky.
- Nepoužívejte k šití ohnuté jehly. Jehla by se mohla zlomit a poranit vás.

■ Nasazování dvojité jehly

Dvojitou jehlu nasadte stejným způsobem jako jednoduchou jehlu (viz stranu 7–8). Plochá strana jehly by měla směřovat směrem dozadu a zaoblená strana jehly by měla směřovat směrem k vám.

■ Nasazení trnu cívky navíc

Trn cívky vrchní nitě navíc nasadíte na konec trnu naviječe. Na trn cívky navíc nasadíte druhou cívku s nití.

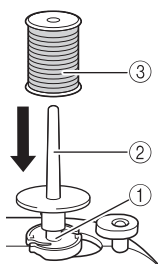

- ① Trn naviječe
- ② Trn cívky navíc
- ③ Cívka nitě

■ Navlékání nití do dvojité jehly


Do každé jehly navlečete nit samostatně.



Poznámka

- Navlékač jehel nelze k navléknutí nitě do dvojité jehly použít. Místo toho navlečte nit do každé jehly ručně, zepředu dozadu. Při použití navlékače jehel by mohlo dojít k poškození stroje (viz str. 22).

- 1** Zaveďte vrchní nit na pravou stranu stejným způsobem, jakým jste zaváděli vrchní nit pro levou stranu.

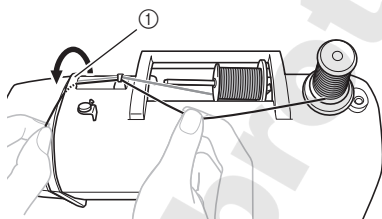


- ① Vodičko nitě

- Podrobnosti viz krok ① až ⑩ v „Navléknutí vrchní nitě“ (str. 18).

- 2** Navlečte nit do levé jehly.

- 3** Navlečte nit do pravé jehly.

Navlečte nit do pravé jehly stejným způsobem jako při navlékání nitě do levé jehly pomocí cívky na trnu cívky navíc, než však nit provléknete očkem pravé jehly, nevedte nit přes vodičko nad jehlou.

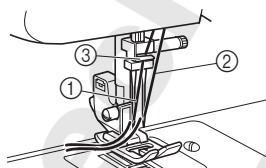

- ① Nit levé jehly se provléká přes vodičí tyčku jehly.
- ② Nit pravé jehly prochází před vodičí tyčkou jehly.
- ③ Vodičí tyčka jehly

- 4** Nasadíte patku cik-cak „J“.

Podrobné informace o výměně patky naleznete v části „Výměna přítlačné patky“ na straně 8.

! UPOZORNĚNÍ

- Když používáte dvojitou jehlu, použijte vždy patku cik-cak „J“, jinak by se jehla mohla zlomit nebo by mohlo dojít k poškození stroje.

- 5** Zapněte stroj.

- 6** Zvolte steh.

! UPOZORNĚNÍ

- Po úpravě šířky stehu pomalu otáčejte ovládacím kolem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) a zkontrolujte, zda se jehla nedotýká přítlačné patky. Pokud by jehla narážela na přítlačnou patku, mohla by se ohnout nebo zlomit.
- Pokud používáte dvojitou jehlu, dbejte na to, aby nebyl nastaven širší steh než „2,5“, protože by jehla mohla narazit na stehovou desku a zlomit se.

7 Začněte šít.

Další informace o zahájení šití naleznete v části „Zahájení šití“ na straně 25.

- Stroj bude šít dvě rovnoběžné řady stehů vedle sebe.



Poznámka

- Při použití dvojité jehly se mohou stehy zacuchat, což závisí na použitém typu nitě a látky. Pokud k tomu dojde, zvětšíte délku stehu. Další informace o nastavení délky stehu naleznete v části „Ovladač délky stehu“ na straně 12.



UPOZORNĚNÍ

- Při změně směru šití vytáhněte jehlu z látky, poté zvedněte přítláčnou patku a otočte látku. Jinak by se mohla jehla zlomit nebo by mohlo dojít k poškození stroje.

Napnutí nitě

Napnutí nitě ovlivňuje kvalitu stehů. Napnutí může být nutné upravit, když změňte látku nebo nit.




Doplňkové informace

- Před zahájením šití doporučujeme napnutí vyzkoušet na odstřížku látky.

■ Upravte napětí

Správné napnutí je důležité, protože příliš velké nebo příliš malé napnutí oslabí švy nebo se látka zkrabatí.

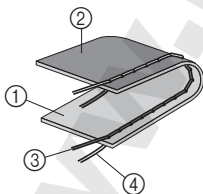

- ① Povrch látky
- ② Rub látky
- ③ Vrchní nit
- ④ Spodní nit


■ Napnutí vrchní nitě je příliš velké.

Na povrchu látky se objeví smyčky.



Poznámka

- Pokud je spodní nit nesprávně napnutá, může být vrchní nit příliš napnutá. V tom případě postupujte podle pokynů v části „Navlékání spodní nitě“ na straně 16 a opravte napnutí spodní nitě.

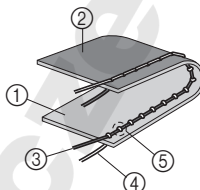

- ① Povrch látky
- ② Rub látky
- ③ Vrchní nit
- ④ Spodní nit
- ⑤ Na povrchu látky se objevují smyčky.

Řešení

Snižte napnutí otočením ovladače napnutí vrchní nitě na nižší hodnotu.



■ Vrchní nit je příliš volná.

Na rubu látky se objevují smyčky.



Poznámka

- Pokud je vrchní nit nesprávně napnutá, může být vrchní nit příliš volná. V tom případě postupujte podle pokynů v části „Navlékání vrchní nitě“ na straně 18 a opravte napnutí vrchní nitě.

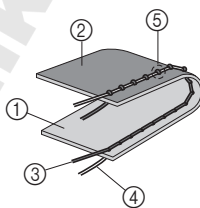

- ① Povrch látky
- ② Rub látky
- ③ Vrchní nit
- ④ Spodní nit
- ⑤ Na rubu látky se objeví smyčky.

Řešení

Zvyšte napnutí otočením ovladače napnutí vrchní nitě na vyšší hodnotu.

3 ULOŽENÉ STEHY

Rovné stehy

Rovné stehy se používají při šití jednoduchých švů.

Název stehu	Vzor		Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]
	37	27		
Rovný steh	2		1-4 (1/16-3/16)	6,5 (1/4)
Trojitý pružný steh	20	15	SS Pevná 2,5 (3/32)	

Horní stehy a pružné materiály

Pro horní stehy a šití lehkých látek můžete použít rovný steh.


Pro šití pružných látek můžete použít trojitý pružný steh.

Klikaté stehy

Název stehu	Vzor	Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]
Klikatý steh	3	F-4 (1/64-3/16)	0-6,5 (0-1/4)

Klikatý steh

Otočte volič vzoru na klikatý steh a začněte šít.

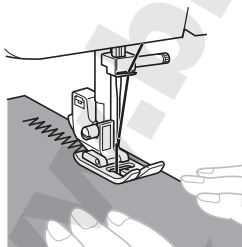

Doporučujeme, abyste před šitím klikatým stehem a po tomto šití vždy ušili několik rovných stehů. (Tím stehy zpevníte.)



Saténový steh

Nastavením délky stehu u klikatého stehu na hodnotu „F“ - „1“ vytvoříte saténový steh (těsný klikatý steh). Saténový steh lze použít při vytváření knoflíkových dírek a ozdobných stehů. Nastavte volič vzoru na klikatý steh, nastavte délku stehu na hodnotu „F“ - „1“ a nastavte šířku stehu v rozmezí hodnot „3“ a „6,5“.

Slepé lemové stehy

Název stehu	Vzor	Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]
Slepý lemový steh	4	F-2 (1/64-1/16)	3-6,5 (1/8-1/4)
Pružný slepý lemový steh	7	F-1,5 (1/64-1/16)	


Slepý steh můžete použít k začistění okrajů, např. u lemu kalhot, aby steh nebyl vidět. Slepý lemový steh: šití u nepružných látek. Pružný slepý lemový steh: u pružných látek.



Doplňkové informace


- Když jsou válcové díly příliš malé na to, abyste je mohli navléknout na rameno, nebo jsou příliš krátké, nebude se látka posunovat a nemusíte dosáhnout požadovaných výsledků.

1 Obrátte sukni nebo kalhoty naruby.

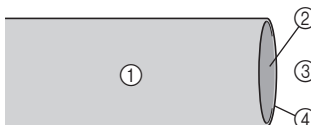


- Rubová strana látky
- Licová strana látky
- Spodní strana
- Okraj látky

2 Přeložte látku podél požadovaného okraje lemu a přežehlete jej.

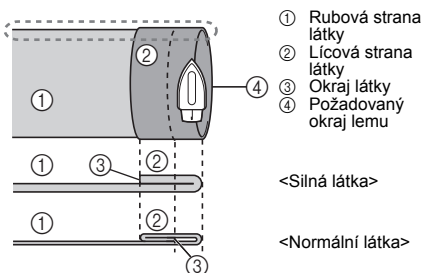


<Vzhled při pohledu z boku>

3 Křídou si udělejte značky na látce přibližně 5 mm (3/16 palce) od okraje látky a poté ji nastehujte.

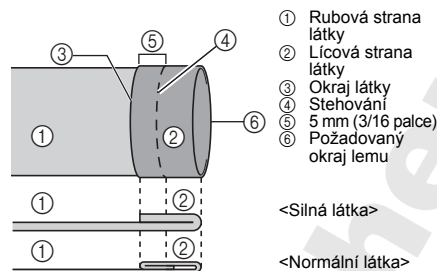


<Vzhled při pohledu z boku>

4 Přeložte látku zpátky podél stehování.

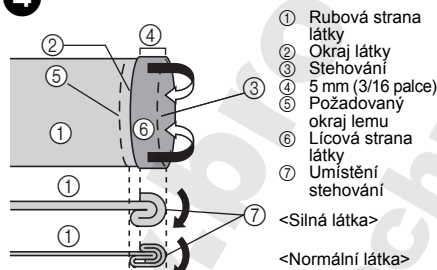

<Vzhled při pohledu z boku>

5 Rozložte okraj látky a položte látku rubovou stranou nahoru.

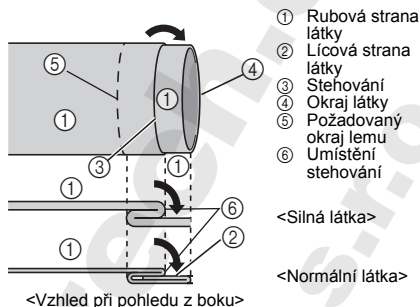


<Vzhled při pohledu z boku>

6 Sejměte plochý nástavec, abyste mohli šít bez opory.



- Podrobnosti o šití bez opory naleznete v části „Sešívání válcových dílů“ (str. 27).

7 Část, kterou chcete sešít, nasuňte na rameno, zkontrolujte, zda se látka správně posunuje, a začněte šít.

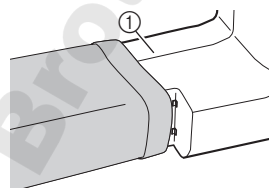


8 Po zvolení stehu pomalu otáčejte ovládacím kolem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček), až se jehla přesune zprava doleva.

9 Vsuňte látku pod přítlačnou patku a upravujte šířku stehu tak dlouho, až jehla zlehka zachytí přeložený lem.

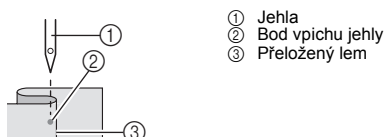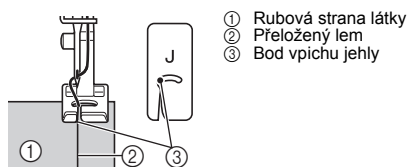

Šířka stehu

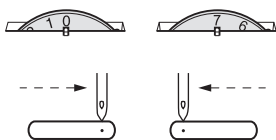


10 Snižte páčku přitlačné patky.

- Další informace o změně šířky stehu naleznete v části „Ovladač šířky stehu“ na straně 12.

11 Šijte pomalou rychlostí a držte látku v rukou tak, aby jehla zlehka zachytávala přeložený lem.

12 Vypárejte stehování a otočte látku lícovou stranou nahoru.

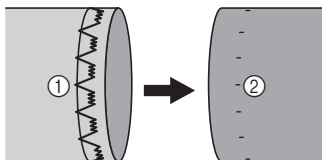

① Rubová strana látky

② Lícová strana látky


Mušlové stehy

Název stehu	Vzor	Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]
Mušlový steh		F-3 (1/64-1/8)	3-6,5 (1/8-1/4)

Mušlový steh můžete použít k šití vroubkovaného (krajového) okraje u lehkých látek.

- 1 Upravte napnutí nitě tak, aby byla více napnutá než obvykle.
- 2 Vsuňte látku pod přitlačnou patku tak, abyste šili podél stříhu, přičemž rovné stehy šijte v linii švu a klikaté stehy by měly mírně přesahovat přes přeložený okraj.

3 Šijte pomalu.

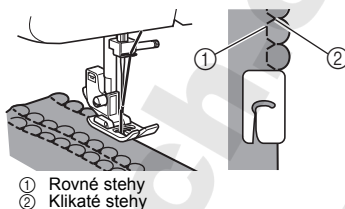

① Rovné stehy
② Klikaté stehy

Elastické stehy

Název stehu	Vzor	Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]
Elastický steh		F-2,5 (1/64-3/32)	3-6,5 (1/8-1/4)

Elastický steh můžete použít k látání, našívání gumy nebo sešívání látek. Jednotlivé možnosti jsou popsány dále.

■ Látání

1 Vložte pod část látky, kterou chcete zalátat, vyztužující materiál.

- Vyztužující látku přichyťte špendlíky.


2 Prošijte látku podél linie roztržení pomocí elastického stehu, jak je znázorněno na obrázku.



■ Našívání gumy

1 Přichyťte gumu na rubovou stranu látky.

2 Během šití napínejte gumu před a za přitlačnou patkou.

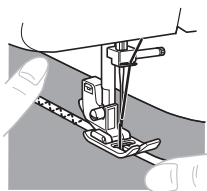


■ Sešívání látek

Elastický steh můžete použít k sešívání dvou kusů látky k sobě a je také velmi vhodný pro sešívání pletenin. Pokud použijete nylonovou nit, nebude steh viditelný.

- 1** Vložte oba kusy látky okrajem k sobě a zarovnejte je pod střed přítlačné patky.
- 2** Sešijte je k sobě pomocí elastického stehu. Dbejte na to, aby byly okraje obou kusů látky těsně u sebe.

- Spojte okraje látky k sobě pomocí stehovacích špendlíků.

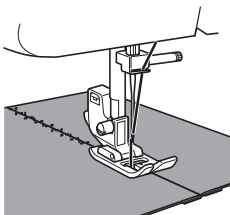


Spojovací široké stehy

Název stehu	Vzor		Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]
	37	27		
Spojovací široký steh			F-3 (1/64-1/8)	3-6,5 (1/8-1/4)
Můstkový steh				
Palisádový steh				
Ozdobný lemový steh			SS Pevná 2,5 (3/32)	

Tyto stehy slouží k sešívání dvou kusů látky, např. při výrobě patchworku.

Příklad: patchwork sešitý pomocí spojovacího širokého stehu

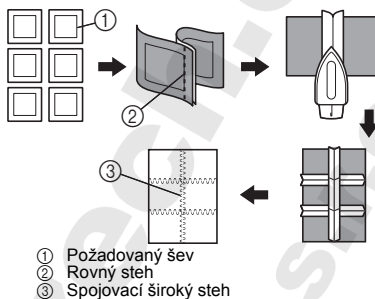


Ažura

Název stehu	Vzor		Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]
	37	27		
Ažurovací steh	27	22	SS Pevná 2,5 (3/32)	3-6,5 (1/8-1/4)
Ozdobný steh	28	23		

Tyto stehy slouží k sešívání dvou kusů látky tak, aby mezi jejich okraji zůstala mezera. Tento steh je ozdobnější, pokud použijete silnější nit.


- 1** Pomocí žehličky přehněte oba kusy látky podél švů.
- 2** Našpendlete oba kusy látky na list tenkého papíru nebo stabilizátoru rozpustného ve vodě a nechte mezi nimi mezeru přibližně 2 mm (1/16 palce).

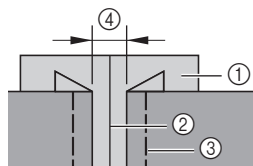

- ① Tenký papír nebo stabilizátor rozpustný ve vodě
- ② Čára nakreslená středem spoje
- ③ Stehování
- ④ 2 mm (1/16 palce)

- 3** Nastavte šířku stehu na hodnotu „5“.

- 4 Sešijte kusy látky tak, aby střed přitlačné patky odpovídal středové čáře mezi oběma kusy látky.

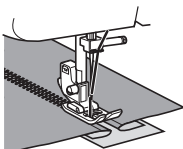


- 5 Po dokončení šití odstraňte papír a vypárejte stehování.

Lemovací stehy

Název stehu	Vzor		Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]
	37	27		
Elastický mušlový steh	12		F-3 (1/64-1/8)	
Elastický obnitkový steh	23	17	SS Pevná 2,5 (3/32)	3-6,5 (1/8-1/4)
	23	18		
Hřebenový steh	25	20		

Tyto stehy slouží současně k sešívání švů a jejich začíšťování. Elastický obnitkový steh: k šití pružných materiálů.

- 1 Vložte látku pod přitlačnou patku tak, aby linie švu (nebo bod se šípkou) byla přibližně 3 mm (1/8 palce) nalevo od středu přitlačné patky.

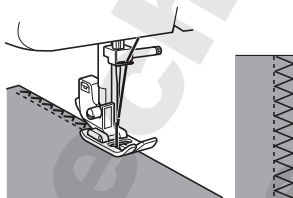


- Pokud ponecháte mezeru širší než vzor stehu, odstříhnete po sešití nadbytečnou látku.



Doplňkové informace

- Při šití elastickým obnitkovým stehem položte látku tak, aby byl její okraj na levé straně.

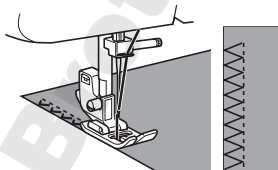

Pérové stehy

Název stehu	Vzor		Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]
	37	27		
Pérový steh	24 ✓✓	19 ✓✓	SS Pevná 2,5 (3/32)	3-6,5 (1/8-1/4)

Pérový steh použijte jako ozdobný horní steh při vyšívaní nebo obrubování prostěradel, ubrusů nebo záclon.


- 1 Látku položte lícovou stranou nahoru a šijte 1 cm (1/2 palce) od okraje látky.
- 2 Odstrihněte látku podél stehů. Steh zabrání roztřípení látky.



Trojité klikaté pružné stehy

Název stehu	Vzor		Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]
	37	27		
Trojité klikaté pružný steh	21 »»	16 »»	SS Pevná 2,5 (3/32)	3-6,5 (1/8-1/4)


Tento steh lze použít tam, kde byste použili klikatý steh k šití těžkých látek. Trojitý klikatý pružný steh lze také použít jako ozdobný horní steh.

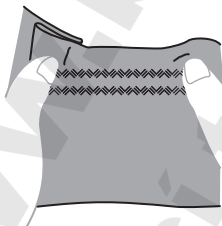

Ozdobné stehy

Název stehu	Vzor		Název stehu	Vzor	
	37	27		37	27
Mušličkový steh	8 		Ozdobný steh	19 	—
Korálkový steh	13 			26 	21
Šipový steh	14 			30 	25
Rovnoběžníkový steh	15 	—		31 	26
Mušličkový steh	16 	—		32 	27
Bleskový steh	17 	—		33 	—
Čtvercový steh	18 	—		34 	—
Klikatý křížkový steh	35 	—		36 	—
				37 	—

Tyto stehy lze použít jako ozdobné horní stehy a u smokingů. Doporučené šířky a délky stehů u jednotlivých stehů naleznete v části str. 10–11.

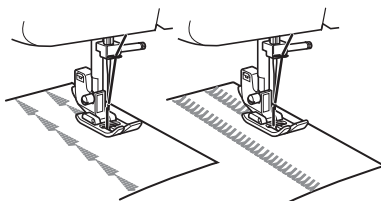

4 ŠITÍ KNOFLÍKOVÝCH DÍREK A KNOFLÍKŮ

! UPOZORNĚNÍ

- Před výměnou přitlačné patky musí být stroj vždy vypnutý. Jinak by mohlo dojít k poranění, pokud byste nechtěně sešlápli pedál a stroj by začal šít.

Vytvoření knoflíkové díry (automatická knoflíková díra v 1 kroku)

Vzor	Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]	Patka
	F-1,5 (1/64–1/16)	3–5 (1/8–3/16) (Volič 4–7)	Patka na knoflíkové díry „A“

Vytváření knoflíkové díry je jednoduchý postup, který vede ke spolehlivým výsledkům.

Pomocí vzoru Automatická knoflíková díra v 1 kroku se knoflíková díra ušije automaticky změnou směru šití při použití páčky knoflíkové díry a patky na knoflíkové díry.



Poznámka

- Když šijete jiný vzor než knoflíkovou díru, nespouštějte páčku knoflíkové díry, nedotýkejte se jí ani s ní nepohybujte, jinak by stehy mohly být nevyrovnané nebo nesprávně ušité.




Doplňkové informace

- Doporučujeme, abyste si šití knoflíkové díry vyzkoušeli na odstřížku látky, než ji budete šít ve vlastní látce.
- Při šití knoflíkových dírek v měkkých látkách vložte pod rubovou stranu látky stabilizační materiál.

■ Vytváření knoflíkové díry


- 1 Označte si na látce pomocí krejčovské křídly umístění a délku knoflíkové díry.

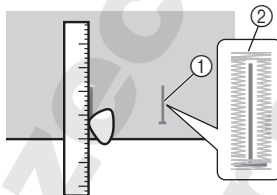

- 1 Značky na látce
- 2 Šití knoflíkové díry

- 2 Nasadte patku na knoflíkové díry „A“ a nastavte volič vzoru na knoflíkovou díru.

- 3 Otevřete držák knoflíku a vložte knoflík.

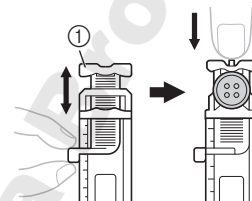


- 1 Držák knoflíku

■ Pokud se knoflík do držáku nevejde


Sečtěte průměr a tloušťku knoflíku a nastavte vodítko na držáku na vypočtenou délku.

(Vzdálenost mezi značkami na stupnici na patce je 5 mm (3/16 palce).)

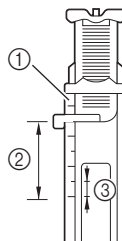


- 1 Stupnice na přitlačné patce
- 2 Délka knoflíkové díry
(průměr + tloušťka knoflíku)
- 3 5 mm (3/16 palce)

Příklad: U knoflíku o průměru 15 mm (9/16 palce) a šířce 10 mm (3/8 palce) byste na stupnici vodítka na držáku knoflíku měli nastavit 25 mm (1 palec).




- ① 10 mm (3/8 palce)
- ② 15 mm (9/16 palce)

- 4** Protáhněte vrchní nit dolů otvorem v přítlačné patce.

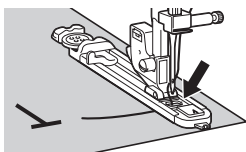


- 5** Nejprve je nutné vyšít konec dírky. Snižte přítlačnou patku tak, aby byly značky na patce zarovnané se značkami na látce.

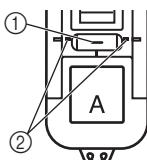


- ① Počáteční značka na látce
- ② Značky na patce

- 6** Snižte páčku knoflíkové dírky a lehce ji zatlačte dozadu.

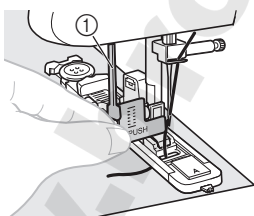

- ① Páčka knoflíkové dírky

- 7** Lehce držte vrchní nit a spusťte stroj.

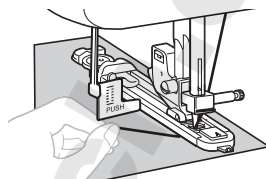

- 8** Okraje dírky budou vyšity v pořadí znázorněném na obrázku.



- 9** Po vyšití celé knoflíkové dírky stroj zastavte.




Poznámka

- Pokud se šití knoflíkové dírky přeruší, zkuste ji jednou nebo dvakrát vyšít na odstřížku látky, než budete pokračovat v šití vlastního výrobku. Pokud budete pokračovat okamžitě po přerušení, mohou být stehy vyšité nesprávně.
- Pokud jsou švy silné a látka se neposunuje, použijte k šití hrubší (delší) steh.

- 10** Zvedněte jehlu a přítlačnou patku, vyjměte látku a odstříhněte nit.

- 11** Zvedněte páčku knoflíkové dírky zpět do původní polohy.

- 12** Před konec knoflíkové dírky zapíchněte špendlík, abyste stehy neprořízli, a poté pomocí páráčku prořízněte otvor v knoflíkové dírci směrem ke špendlíku.

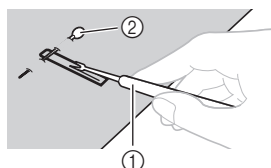

- ① Páráček
- ② Špendlík


! UPOZORNĚNÍ

- Při prořezávání otvoru v knoflíkové dírcce nedávejte ruce do směru řezání, jinak by mohlo dojít k poranění, pokud by páráček sklouzl. Nepoužívejte páráček k jinému účelu, než ke kterému je určen.


■ Vytváření knoflíkové dírký v pružných látkách

Při šití knoflíkových dírek v pružných látkách se knoflíková díрка našívá přes lemovku.


- 1 Proveďte kroky 1 až 6 z oddílu „Vytváření knoflíkové dírký“ na straně 36.
- 2 Zahákněte lemovku na zadní konec patky na knoflíkové dírký, protáhněte oba konce tkanice k přednímu konci patky, vložte je do drážek a dočasně je zde zavažte.

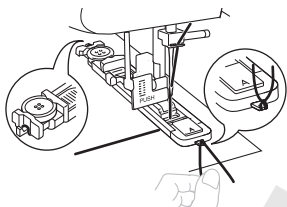

- 3 Nastavte šířku stehu tak, aby odpovídal šířce lemovky.
- 4 Začněte šít.

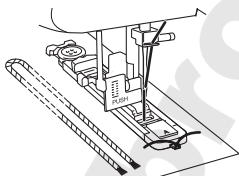


- 5 Po dokončení šití za lemovku jemně zatáhněte, aby nebyla volná, a přečnívající konce odstříhnete.

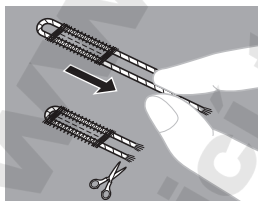

Úprava knoflíkových dírek



Pokud nejsou stehy na obou stranách knoflíkové dírký stejné, můžete provést následující úpravy.

- 1 Nastavte ovladač délky stehu do polohy mezi značky „F“ a „1,5“ a vyšijte knoflíkovou dírkou do odstřížku látky, abyste viděli, jak se látka posunuje.
- 2 Pokud je pravá strana příliš otevřená nebo těsná, upravte posun materiálu ovladačem délky stehu.

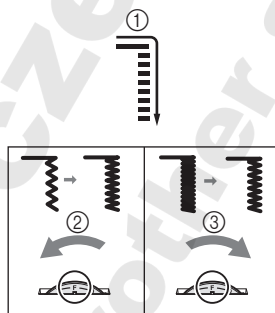

- 1 Líc látky
- 2 Kratší
- 3 Delší

- 3 Jakmile bude posun na pravé straně uspokojivý, vyšijte knoflíkovou dírkou a pozorujte posun.
- 4 Pokud je levá strana ve srovnání s pravou stranou příliš otevřená nebo těsná, upravte knoflíkovou dírkou pomocí šroubu pro jemné úpravy, jak je popsáno v následujících odstavcích.

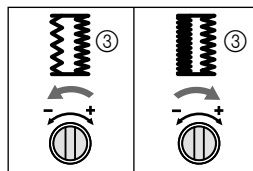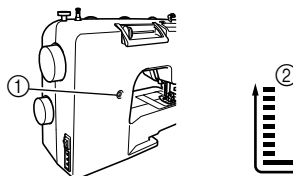

- 1 Šroub pro jemné nastavení knoflíkové dírký
- 2 Levá strana
- 3 Vzhled knoflíkové dírký

Pokud je levá strana příliš otevřená, otočte šroubem po jemné nastavení knoflíkové dírky pomocí velkého šroubováku ve směru „-“.


Pokud je levá strana příliš těsná, otočte šroubem po jemné nastavení knoflíkové dírky pomocí velkého šroubováku ve směru „+“.

- Tímto nastavením zajistíte, že budou obě strany knoflíkové dírky stejné.

Přišívání knoflíků


Název stehu	Vzor	Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]	Patka
Klikatý steh		F (1/64)	Libovolná	Patka na přišívání knoflíků „M“

- 1 Změřte vzdálenost mezi dírkami v knoflíku a udělejte značky na látce. Poté nastavte šířku stehu tak, aby byla stejná jako vzdálenost mezi dírkami v knoflíku.




- 2 Zvedněte páčku přitlačné patky a pak přesuňte spínač polohy podávacího dorazu do polohy (viz stranu 13).
- 3 Vypněte stroj.
- 4 Vyměňte patku za patku na přišívání knoflíků „M“.
- 5 Zapněte stroj.

- 6 Vložte knoflík mezi patku a látku a zkontrolujte, zda jehla prochází dírkami, aniž by narážela do knoflíku. Pokud do něj naráží, přejděte ke kroku 1.

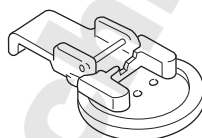

- 7 Pomalou rychlostí ušijte přibližně 10 stehů.

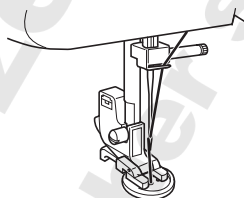


! UPOZORNĚNÍ

- Kontrolujte, zda jehla během šití nenaráží do knoflíku. Jehla by se mohla zlomit a poranit vás.

- 8 Po dokončení šití protáhněte vrchní nit na rubovou stranu látky a svažte ji se spodní nití.

- K odstříhnutí vrchní a spodní nitě na začátku stehu použijte nůžky.

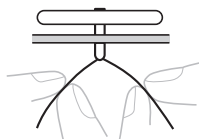

- 9 Jakmile dokončíte přišívání knoflíku, přesuňte spínač polohy podávacího dorazu do polohy (viz stranu 13) a otočením ovládacího kola zvedněte dorazy.

Doplnkové informace

- Spínač polohy podávacího dorazu je normálně nastaven na pravé straně.
- Podávací dorazy se zvednou, jakmile začnete znovu šít.

5 POUŽÍVÁNÍ NÁSTAVCŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

! UPOZORNĚNÍ


- Před výměnou přitlačné patky musí být stroj vždy vypnutý. Jinak by mohlo dojít k poranění, pokud byste nechtěně sešlápli pedál a stroj by začal šít.

Všívání zipu

Název stehu	Vzor	Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]	Patka
Rovný steh	2 	2–3 (1/16–1/8)	3,5 (střed)	Patka na zip „I“


K všívání různých typů zipů můžete použít patku na zip „I“, kterou můžete snadno umístit z pravé nebo levé strany jehly.

Když budete všívat levou stranu zipu, nasadte dřík na levý čep na patce na zip. Když budete všívat pravou stranu zipu, nasadte dřík na pravý čep na patce na zip.



- ① Pravý čep pro všívání levé strany zipu
- ② Levý čep pro všívání pravé strany zipu
- ③ Bod vpichu jehly při šití levé strany zipu
- ④ Bod vpichu jehly při šití pravé strany zipu

1 Připravte si látku se zipem přistehovaným na rubové straně.

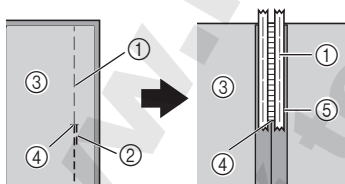

- ① Stehování
- ② Stehy na rubové straně
- ③ Rubová strana látky
- ④ Konec otvoru na zip
- ⑤ Zip


2 Vypněte stroj. Nasadte patku na zip „I“.

! UPOZORNĚNÍ

- Než začnete šít, otočte ovládacím kolem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) a zkontrolujte, zda se jehla nedotýká patky. Pokud zvolíte jiný steh, bude jehla narážet do patky; může se zlomit a poranit vás.

3 Zapněte stroj.

4 Otočte látku lícovou stranou nahoru a všijte levou stranu zipu se zipem napravo od přitlačné patky.

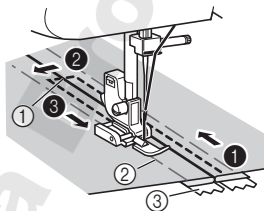

- ① Konec otvoru na zip
- ② Stehování
- ③ Zip

- Švy šijte v pořadí od ① do ③.

! UPOZORNĚNÍ


- Kontrolujte, zda jehla během šití nenaráží do zipu. Pokud jehla naráží do zipu, může se zlomit a poranit vás.

5 Po dokončení šití vypářejte stehování.

Nabírání

Název stehu	Vzor	Délka stehu [mm (palce)]
Rovný steh	2	4 (3/16)

- 1 Uvolněte napnutí horní nitě, aby spodní nit ležela na spodní straně materiálu.
- 2 Ušijte jednu řadu (nebo více řad) rovných stehů.
- 3 Zatáhněte spodní nit, aby se materiál nabral.

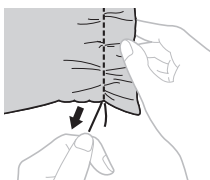

Šteповání

Název stehu	Vzor	Délka stehu [mm (palce)]
Rovný steh	2	Libovolná


- 1 Zvedněte páčku přítlačné patky a pak přesuňte spínač polohy podávacího dorazu do polohy (viz stranu 13).
- 2 Sejměte přítlačnou patku a držák přítlačné patky a poté snižte páčku přítlačné patky.
- 3 Vložte pod přítlačnou patku tu část látky, kterou chcete šteповat, společně s látkou pro vyztužení.
- 4 Zapněte stroj.
- 5 Začněte šít tím způsobem, že budete látku střídavě táhnout od sebe a k sobě.



Poznámka

- Při šití držte látku napnutou, aby byla látka stále dole.

- 6 Opakujte tento pohyb, dokud nebude šteповaná část zaplněna paralelními stehy.

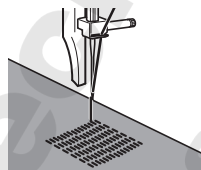

- 7 Jakmile dokončíte scelování, přesuňte spínač polohy podávacího dorazu do polohy (viz stranu 13) a otočením ovládacího kola zvedněte dorazy.



Doplňkové informace

- Spínač polohy podávacího dorazu je normálně nastaven na pravé straně.
- Podávací dorazy se zvednou, jakmile začnete znovu šít.

Nášivky


Název stehu	Vzor	Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]
Klíkatý steh	3	F-2 (1/64-1/16)	Libovolná

Nášivku můžete vytvořit tak, že vystříhnete kousek jiné látky do příslušného tvaru a našijete jej jako ozdabu.

- 1 Nastehujte vystřižený tvar na látku.



- 2 Pozorně přišijte okraj tvaru klikatým stehem.

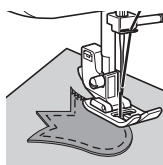


Použití patky na slepý steh

Název stehu	Vzor	Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]
Rovný steh	2 —	Libovolná	Libovolná
Klikatý steh	3 ~	1–4 (1/16–3/16)	0–6,5 (0–1/4)
Slepý lemový steh	4 —	F-2 (1/64–1/16)	3–6,5 (1/8–1/4)
Pružný slepý lemový steh	7 ~	F-1,5 (1/64–1/16)	3–6,5 (1/8–1/4)

Tato patka se hodí nejen pro slepý lemový steh, ale také pro šití okrajů látek a švů.

■ Při šití okrajů


- 1 Vypněte stroj.
- 2 Nasad'te patku pro slepý steh. Zapněte stroj.
- 3 Umístěte jehlu do vzdálenosti, ve které mají být stehy od okraje látky, a spusťte do této polohy jehlu.
- 4 Otočte šroubem vodítka patky a opatrně upravte vodítko k látce.

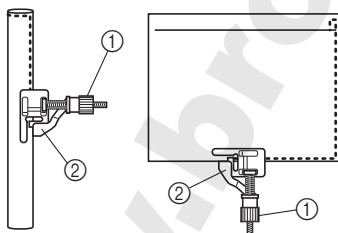

- ① Šroub
② Vodítko

■ Při šití švů


- 1 Vypněte stroj.
- 2 Nasad'te patku pro slepý steh. Zapněte stroj.
- 3 Nastavte volič vzoru na rovný steh a poté nastavte šířku stehu na hodnotu „2,5“ (3/32 palce) (střední). Zarovnejte vodítko patky s polohou jehly.
- 4 Nastavte volič vzoru na klikatý steh.
- 5 Vložte látku pod patku, aby bylo vodítko zarovnáno mezi oběma okraji látky.
- 6 Snížte přítlačnou patku a začněte šít.

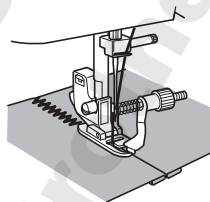

■ Při šití slepým lemovým stehem

Při šití slepým lemovým stehem s patkou pro slepý steh otočením šroubu upravte vodítko na složený lem.

- Další informace o šití slepým lemovým stehem najdete v části str. 30.

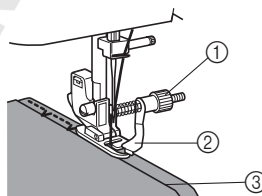

- ① Šroub
② Vodítko
③ Složený lem

6 PŘÍLOHA

ÚDRŽBA

Omezení při mazání

Pokud nemá dojít k poškození stroje, nesmí jej mazat uživatel.

Potřebné množství oleje k zajištění správného provozu již bylo aplikováno při výrobě stroje, proto není pravidelné mazání nutné.

Pokud dojde k problému, např. pokud stroj bude vydávat neobvyklé zvuky nebo se ovládací kolo bude otáčet ztěžka, okamžitě přestaňte stroj používat a obraťte se na autorizovaného prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.

Bezpečnostní opatření při ukládání stroje

Neukládejte stroj na žádném z níže popsaných míst, jinak by mohlo dojít k poškození stroje, např. v důsledku zrezivění způsobeného kondenzací.

- Místa vystavená extrémně vysokým teplotám
- Místa vystavená extrémně nízkým teplotám
- Místa vystavená extrémním změnám teplot
- Místa s vysokou vlhkostí nebo párou
- Místa v blízkosti plamene, topných těles nebo klimatizace
- Venkovní místa nebo místa na přímém slunečním světle
- Místa s vysokou prašností nebo s výskytem oleje



Poznámka

- Chcete-li prodloužit životnost stroje, pravidelně jej zapínejte a používejte. Uložení na delší dobu bez používání může snížit jeho účinnost.

Čištění




UPOZORNĚNÍ

- Před čištěním zkontrolujte, zda je stroj odpojený ze sítě, jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo jinému poranění.


1 Vypněte stroj a odpojte jej ze sítě.

2 Zvedněte jehlu a přitlačnou patku.

3 Uvolněte šroub přitlačné patky a svorku jehly a sejměte přitlačnou patku a jehlu.

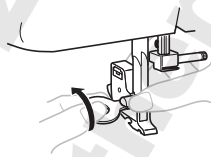


4 Kotoučovým šroubovákem vyšroubujte oba šrouby. Zvedněte stehovou desku, jak je znázorněno na obrázku, a posunutím doleva ji sejměte.

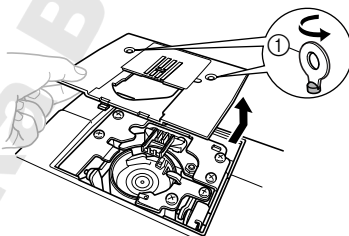


① Použijte kotoučový šroubovák

5 Uchopte pouzdro cívky a vyjměte je nahoru a doleva.

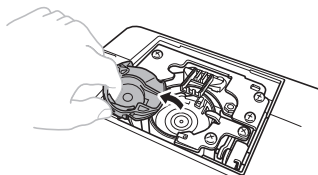


- 6** Pomocí čistícího kartáčku nebo vysavače odstraňte prach z dráhy cívky a jejího okolí.

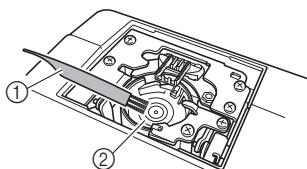


- ① Čistící štěteček
② Dráha

- Do pouzdra cívky nenanášejte olej.

- 7** Vložte pouzdro cívky tak, aby značka ▲ na pouzdu byla zarovnána se značkou ● na stroji, jak je znázorněno níže.

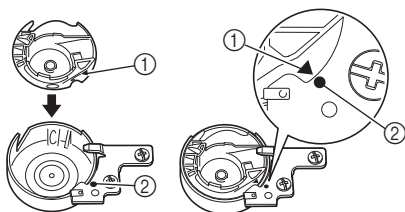


- Zarovnejte značky ▲ a ●.

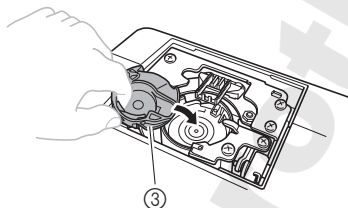

- ① Značka ▲
② Značka ●
③ Pouzdro cívky spodní nitě

- Před nasazením pouzdra cívky spodní nitě zkontrolujte, zda jsou značky zarovnány.

- 8** Nasaďte stehovou desku a utáhněte šrouby.

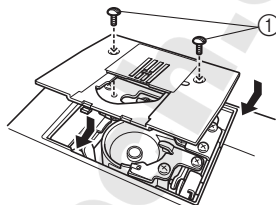

- ① Šrouby

- Dbejte na to, aby byla stehová deska řádně dotažena.

! UPOZORNĚNÍ

- Nikdy nepoužívejte odřené pouzdro cívky spodní nitě. Mohlo by dojít k zamotání vrchní nitě, zlomení jehly nebo chybnému šití. Nové pouzdro cívky spodní nitě (kód součásti: XE9326-001) získáte v nejbližším servisním středisku.
- Dbejte na to, aby bylo pouzdro cívky řádně vloženo, jinak by se jehla mohla zlomit.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Pokud stroj přestane řádně fungovat, než požádáte o servis, zkontrolujte následující možné problémy. Většinu problémů můžete vyřešit sami. Pokud budete potřebovat pomoc, naleznete odpovědi na nejčastější otázky a tipy k odstraňování závad na webových stránkách Brother Solutions Center. Navštivte nás na adrese „<http://solutions.brother.com>“. Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.

Příznak	Možná příčina	Postup nápravy	Strana
Šicí stroj nefunguje.	Hlavní vypínač je vypnutý.	Zapněte hlavní vypínač.	7
	Trn naviječe je zatlačený doprava.	Posuňte trn naviječe doleva.	14
	Nepoužili jste správně pedál.	Použijte pedál správně.	7
Látku sešitou strojem nelze vytáhnout.	Pod stehovou deskou je zamotaná nit.	Zvedněte látku, odstříhnete nitě pod ní a vyčistíte dráhu cívky.	43
Jehla je zlomená.	Jehla byla nesprávně nasazena.	Nasaďte jehlu správně.	7
	Upínací šroub jehly je uvolněný.	Pevně utáhněte šroub kotoučovým šroubovákem.	8
	Jehla je ohnutá nebo tupá.	Vyměňte jehlu.	7
	Vrchní nit není řádně navlečená.	Navlečte vrchní nit řádně.	18
	Nepoužili jste správnou kombinaci látky, nitě a jehly.	Zvolte nit a jehlu, které jsou vhodné pro daný typ látky.	24
	Přítlačná patka, kterou používáte, není vhodná pro typ stehu, kterým chcete šít.	Nasaďte přítlačnou patku, která odpovídá typu stehu, kterým chcete šít.	–
	Vrchní nit je příliš napnutá.	Uvolněte napnutí vrchní nitě.	29
	Příliš taháte za látku.	Ved'te látku zlehka.	–
	Nenasadili jste správně cívku vrchní nitě.	Nasaďte cívku správně.	14, 27
	Plocha kolem otvoru pro jehlu ve stehové desce nebo v přítlačné patce je poškrábaná.	Vyměňte stehovou desku. Obrat'te se na svého prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.	–
	Pouzdro cívky spodní nitě je poškrábané.	Vyměňte pouzdro cívky spodní nitě. Obrat'te se na svého prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.	–
	Použili jste cívku spodní nitě, která není určena pro tento stroj.	Použijte cívku, která je určena pro tento stroj.	13
Vrchní nit je přetržená.	Nenavlékli jste vrchní nit správně. (Nenasadili jste správně cívku vrchní nitě nebo se nit vysmekla z vodítka nad jehlou.)	Navlečte vrchní nit řádně.	18
	Nit je zauzlená nebo zamotaná.	Odstraňte jakékoli uzly nebo zapletence.	–
	Jehla není vhodná pro použitou nit.	Zvolte jehlu, která je vhodná pro typ stehu.	24
	▼ Vrchní nit je příliš napnutá.	Uvolněte napnutí vrchní nitě.	29

Příznak	Možná příčina	Postup nápravy	Strana
▲ Vrchní nit je přetržená.	Jehla je ohnutá nebo tupá.	Vyměňte jehlu.	7
	Jehla byla nesprávně nasazena.	Nasadte jehlu správně.	7
	Plocha kolem otvoru pro jehlu ve stehové desce nebo v přitlačné patce je poškřábaná.	Vyměňte stehovou desku. Obrátte se na svého prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.	–
	Pouzdro cívky spodní nitě je odřený nebo jsou na něm vrypy.	Vyměňte pouzdro cívky spodní nitě. Obrátte se na svého prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.	–
	Použili jste cívku spodní nitě, která není určena pro tento stroj.	Použijte cívku, která je určena pro tento stroj.	13
Spodní nit je zamotaná nebo přetržená.	Nenavlékli jste spodní nit správně.	Navlékněte spodní nit správně.	13
	Cívka spodní nitě je poškřábaná nebo se neotáčí hladce.	Vyměňte cívku.	–
	Nit je zamotaná.	Odstraňte zamotanou nit a vyčistěte dráhu.	43
	Použili jste cívku spodní nitě, která není určena pro tento stroj.	Použijte cívku, která je určena pro tento stroj.	13
	Cívka spodní nitě je nesprávně nastavena.	Nastavte správně spodní nit.	16
Nit není správně napnutá.	Nenavlékli jste vrchní nit správně.	Navlečte vrchní nit řádně.	18
	Nenavlékli jste spodní nit správně.	Navlékněte spodní nit správně.	13
	Nepoužili jste správnou kombinaci nitě a jehly pro použitou látku.	Zvolte nit a jehlu, které jsou vhodné pro daný typ látky.	24
	Nenasadili jste správně držák přitlačné patky.	Nasadte držák přitlačné patky správně.	–
	Nit není správně napnutá.	Seřídte napnutí vrchní nitě.	29
	Použili jste cívku spodní nitě, která není určena pro tento stroj.	Použijte cívku, která je určena pro tento stroj.	13
	Cívka spodní nitě je nesprávně nastavena.	Nastavte správně spodní nit.	16
Látka je zvlněná. ▼	Nenavlékli jste správně vrchní nit nebo jste nenasadili správně cívku spodní nitě.	Navlečte správně vrchní nit a naviňte správně nit na spodní cívku.	13-22
	Nenasadili jste správně cívku vrchní nitě.	Nasadte cívku správně.	14, 27
	Nepoužili jste správnou kombinaci látky, nitě a jehly.	Zvolte nit a jehlu, které jsou vhodné pro daný typ látky.	24
	Jehla je ohnutá nebo tupá.	Vyměňte jehlu.	7
	Pokud šijete tenké látky, nepodává se látka správně.	Vložte při šití pod látku stabilizační materiál.	27
	Pokud šijete tenké látky, je steh příliš hrubý.	Zkraťte délku stehu.	12
	Přitlačná patka, kterou používáte, není vhodná pro typ stehu, kterým chcete šít.	Nasadte přitlačnou patku, která odpovídá typu stehu, kterým chcete šít.	40

Příznak	Možná příčina	Postup nápravy	Strana
▲ Látka je zvlíněná.	Nit není správně napnutá.	Seřídte napnutí vrchní nitě.	29
Dochází k přeskakování i stehu.	Nenavlékli jste vrchní nit správně.	Navlečte vrchní nit řádně.	18
	Nepoužili jste správnou kombinaci látky, nitě a jehly.	Zvolte nit a jehlu, které jsou vhodné pro daný typ látky.	24
	Jehla je ohnutá nebo tupá.	Vyměňte jehlu.	7
	Jehla byla nesprávně nasazena.	Nasaďte jehlu správně.	7
	Pod stehovou deskou nebo pouzdrům cívky spodní nitě je usazený prach.	Sejměte stehovou desku a očistěte desku a pouzdro cívky spodní nitě.	43
Navlékač jehly nelze použít.	Nezvedli jste jehlu do správné polohy.	Zvedněte jehlu otočením ovládacího kola směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) tak, aby značka na kole směřovala nahoru.	20
	Nenasadili jste správně jehlu.	Nasaďte jehlu správně.	7
Steh byl proveden chybně.	Použitá přítlačná patka není vhodná pro typ stehu.	Nasaďte přítlačnou patku, která odpovídá typu stehu, kterým chcete šít.	–
	Nit není správně napnutá.	Seřídte napnutí vrchní nitě.	29
	Nit je zamotaná.	Odstraňte zamotanou nit. Pokud je nit zamotaná v pouzdře cívky spodní nitě, vyčistěte pouzdro cívky.	43
Látka se neposunuje.	Steh je příliš jemný.	Prodlužte délku stehu.	–
	Podávací dorazy jsou spuštěny.	Přesuňte spínač polohy podávacího dorazu do  .	13
	Nepoužili jste správnou kombinaci látky, nitě a jehly.	Zvolte nit a jehlu, které jsou vhodné pro daný typ látky.	24
	Nit je zamotaná, např. v dráze cívky spodní nitě.	Odstraňte zamotanou nit. Pokud je nit zamotaná v dráze cívky spodní nitě, vyčistěte dráhu.	43
	Přítlačná patka, kterou používáte, není vhodná pro typ stehu, kterým chcete šít.	Nasaďte přítlačnou patku, která odpovídá typu stehu, kterým chcete šít.	40
Při šití stroj vydává vysoký tón. Stroj vydává rachoťavý zvuk.	Pod podávacími dorazy nebo pouzdrům cívky spodní nitě je usazený prach.	Vyčistěte pouzdro cívky spodní nitě.	43

REJSTŘÍK

A		P	
Automatická knoflíková díрка v 1 kroku ...5, 36		Patka na slepý steh42	
Ažura33		Páčka zpětného chodu13	
Č		Pedál7	
Čištění43		Pérové stehy35	
Čištění dráhy pouzdra cívky43		Plochý nástavec5	
D		Podávací dorazy13	
Dvojitá jehla		Protážení spodní nitě22	
nasazování8, 27		Pružné stehy9	
šití27		Připojení zástrček6	
E		Přisívání knoflíků39	
Elastické stehy32		Příslušenství4	
H		volitelné4	
Hlavní součásti5		R	
Hlavní vypínač7		Rovné stehy30	
J		Rychlocívka spodní nitě16, 22	
Jehla		S	
kombinace s látkou a nití24		Saténový steh30	
kontrola7		Slepé lemové stehy30	
výměna7		Spínač polohy podávacího dorazu13	
K		Spojovací široké stehy33	
Klikaté stehy30		Stehy	
Knoflíková díрка		názvy10	
úprava38		uložené30	
vytvoření36		Š	
Kombinace látky, nitě a jehly24		Šití bez opory27	
Krytka cívky14, 19		Šroub pro jemné nastavení knoflíkové	
L		dírky38	
Lemovací stehy34		Šteповání41	
M		T	
Mušlové stehy32		Trn cívky vrchní nitě18	
N		navíc28	
Nabírání41		Trojité klikaté pružné stehy35	
Napnutí nitě29		Ú	
Navinutí cívky navijče13		Údržba43	
Navlečení nitě		V	
dvojitá jehla28		Volič vzoru9	
horní18		Všívání zipu40	
navlékač jehly21		Vypínač osvětlení7	
spodní16		Výměna přítláčné patky8	
Navlékač jehly21		Vzory10	
Navlékání spodní nitě16			
rychlocívka spodní nitě16, 22			
Navléknutí vrchní nitě18			
Nášivky41			
O			
Odstraňování závad45			
Odstřihovač nitě26			
Ovladač délky stehu12			
Ovladač napnutí vrchní nitě29			
Ovladač šířky stehu12			
Ovládací kolo18			
Ozdobné stehy35			

www.brother-czech.cz
Šicí technika Brother s.r.o.

www.brother-czech.cz
Šicí technika Brother s.r.o.



XF1779-001

Czech
885-X36/X38